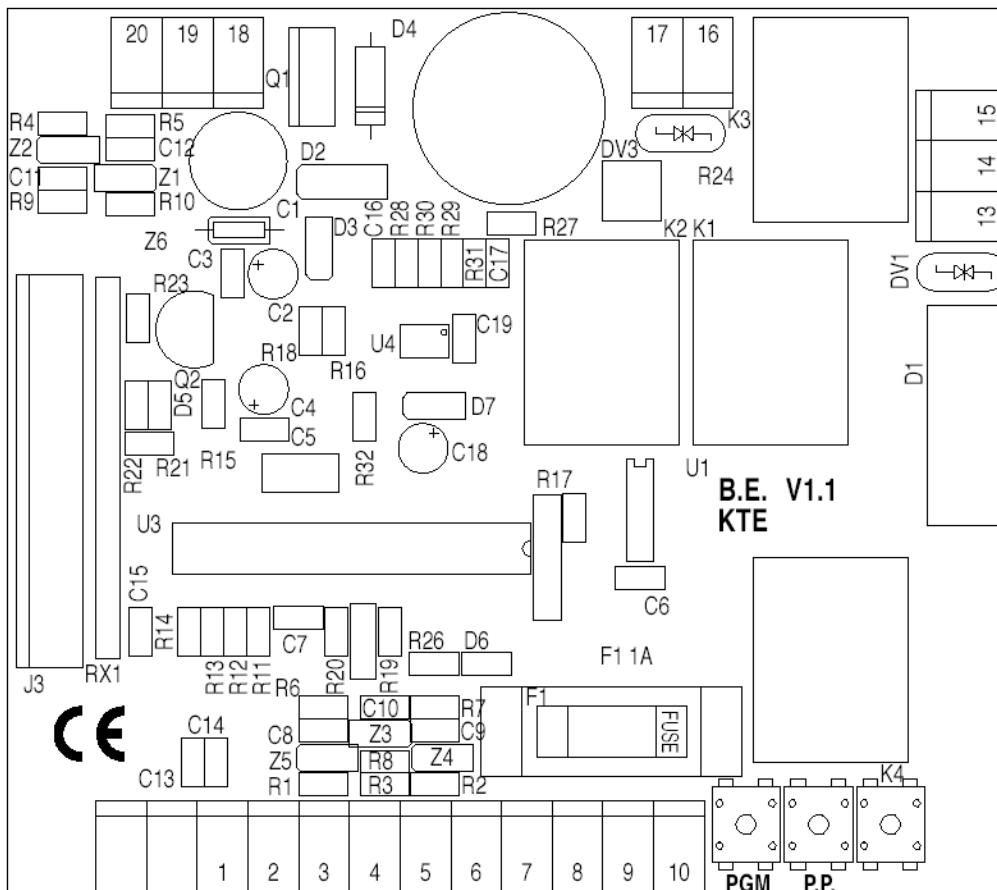


Bevezetés

Köszönjük, hogy az Agora-Group Kft. által forgalmazott, Beninca KIT-KTE típusú garázskapu mozgató szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minőségű anyagok felhasználásának ill. a legfejlettebb technológiák alkalmazásának együttes eredménye. Mindezek alapján megbízható, üzembiztos, tartós, különleges körülmények között is működőképes termékeket kínálunk a minket választóknak.


Felszerelési útmutató:

- A telepítés csak az érvényes előírásoknak megfelelően történhet
- A tápellátást biztosító kábel szigetelése minimálisan 1mm vastag legyen.
- Ellenőrizze a bekötéseket, mielőtt tápfeszültség alá helyezi a vezérlőt.
- Amennyiben nem használ biztonsági fotocellát, zárja rövidre a vezérlőn a 4-6 sorkapcsokat. Ha a STOP bemenetet sem használja, akkor az 5-6 sorkapcsokat zárja rövidre.

Be és Kimenetek	
1	Antenna bemenet - jel
2	Antenna árnyékolás
3	STEP BY STEP bemenet N/O
4	FTC fotocella bemenet, N/C,
5	STOP bemenet N/C
6	+V bemenetek közös pontja
7-8	Villogó kimenet 24Vac (3W)
9-10	24Vac kimenet kiegészítők (pl fotocella) tápellátásához, max 500mA

A rádióadó tanítása:

Nyomja meg a **PGM** gombot a vezérlőn. Ekkor a piros D6 LED folyamatos fényre vált. Nyomja meg a feltanítani kívánt **adón a kívánt gombot**. Ekkor a vezérlőegység megtanulta az adó kódját. A vevő maximálisan 14db adó kódját képes megtanulni.

Rádióadó kódjainak törlése a memóriából:

Vegye el a tápfeszültséget a vezérlőegységtől. **Nyomja meg és tartsa lenyomva a PGM gombot. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget.** Tartsa lenyomva addig a gombot. Amíg a folyamatosan világító piros LED el nem kezd villogni. Ekkor a vezérlés törölte az összes tárolt kódot.

Automata zárás:

Nyomja meg a **PGM** gombot **kétszer** egymás után. Ekkor az izzó felvillanásokkal jelzi az automata zárás késleltetési idejét (1 villanás = 1 másodperc). A kívánt **késleltetési idő** (max. 255 sec) után nyomja meg ismét a **PGM** gombot. Amennyiben az első 5 villogás alatt nyomja meg a PGM gombot, az automata zárás funkciót kikapcsolta.

Nyomatékszabályozás:

Alaphelyzetben nyomja meg a **PGM** gombot **egyszer**, majd a **PP** gombot és **tartsa lenyomva**. Nyomja le és tartsa lenyomva a **PGM** gombot **is** (így mindkét gomb le van nyomva). Ekkor az izzó elkezd lassan **villogni 1-től 6-ig**. Ez a nyomaték értéke 1-től 6-ig. Engedje el mindkét gombot. A kívánt nyomaték elérésekor nyomja meg a **PGM** gombot. Ha új értéket szeretne beállítani, ismételje meg az eljárást.

Fotocella teszt üzemmód:

Nyomja meg a **PGM** gombot egyszer.
Nyomja meg ezután a **PP** gombot egyszer.
Ezután ismét nyomja meg a **PGM** gombot egyszer.
Ekkor a lámpa **egy villanással** jelzi, hogy **fotocella teszt üzemmódba** lépett.
Ha ki akarja iktatni ezt az üzemmódot, ismételje meg a lépéseket.
Ekkor a lámpa **két villanással** jelzi, hogy **normál üzemmódba** került a vezérlés.

Figyelem!

Előfordulhat, hogy a programozás után a kapu csak nyitni tud. Hiába indítja el zárásra, a kapu nem mozdul. Ez azért van, mert programozás közben, **fotocella teszt**-üzemmódba állította a vezérlést. **Állítsa vissza normál üzemmódra!** **PGM** gombot megnyomni, ezután **PP** gombot megnyomni, majd ismét **PGM** gombot megnyomni! A lámpa két villanással jelzi, hogy visszakерült normál üzemmódba a vezérlés.