



**Kijelző Modul V1.0
(DGP2-ANC1)**



**Ismertető
DGP2ANC1-EI00**

BEVEZETÉS

A Kijelző Modul (DGP2-ANC1) egy állapot kijelző eszköz, mely a központ négy-vezetékes hálózatához önálló modulként csatlakozik vagy kezelőre helyezhető fel. A DGP2-ANC1 kijelezheti 8 partíció, 1 - 48 vagy 49 - 96 zóna állapotát.

PROGRAMOZÁSI MÓD

A DGP2-ANC1 programozásához, lépjen Modul Programozási Módba a rendszer bármelyik kezelőjét használva. Ehhez:

1. Tartsa nyomva a **[0]** gombot.
2. Adja meg a **[TELEPÍTŐ KÓD]**-ot.
3. Lépjen **[953]** (DGP-48) / **[4003]** (DGP-NE96) szekciósba.
4. Adja meg a Kijelző 8-jegyű **[SOROZATSZÁM]** -át*.
5. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű szekciót.

Programozza a DGP2-ANC1-et a WinLoad szoftverrel vagy a központ Modul Másolás jellemzőjével. Bővebben a *Digiplex* vagy *DigiplexNE Ismertető & Telepítői Kézikönyvben*.

*Megjegyzés: A sorozatszám a modul PC lapján található.

Szekció [001] - Opció [1] - [8]

Partíció kijelölés

Ezzel az opcióval adhat hozzáférést partíciókhoz. A DGP2-ANC1 csak azoknak az eseményeknek az állapotát fogja kijelezni, melyek a hozzárendelt partíciókban jelentkezni. Például, ha zóna 5 partíció 1-ben megsérül, de partíció 1 nincs a DGP2-ANC1-hez rendelve, zóna 5 nem lesz megjelenítve. A gombok **[1] - [8]** jelentik a partíciókat 1-től 8-ig*. Partícióhoz úgy adhat hozzáférést, hogy bekapcsolja a partícióhoz tartozó opciót. Partíció 1 - 8 alapértelmezetten bekapcsolt.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| [1] BE = Partíció 1 | [5] BE = Partíció 5 * |
| [2] BE = Partíció 2 | [6] BE = Partíció 6 * |
| [3] BE = Partíció 3 | [7] BE = Partíció 7 * |
| [4] BE = Partíció 4 | [8] BE = Partíció 8 * |

*Megjegyzés: Partíció 5 - 8 csak DigiplexNE-n áll rendelkezésre.

Szekció [002] - Opció [1]

Csipogó némitás mód

Kapcsolja be **[1]** opciót **[002]** szekcióban **[2] - [5]** opciók némitásához. **[2] - [5]** opciók használatának engedélyezéséhez kapcsolja ki a némitás opciót. Ez az opció alapértelmezetten kikapcsolt.

Szekció [002] - Opció [2]

Csipogás rendszer hibánál

Kapcsolja be **[2]** opciót **[002]** szekcióban és a Kijelző hiba esetén három másodpercenként szaggatottan csipog. A hibák lehetnek:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| AC Hiba | Csengő Hiány |
| Akku Hiba | ROM Ellenőrzés Hiba |
| Aux. Áram Határ | RAM Ellenőrzés Hiba (csak DGP-NE96) |
| Csengő Áram Határ | Óra Hiány |

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Szekció [002] - Opció [3]

Csipogás kommunikátor hibánál

Kapcsolja be **[3]** opciót **[002]** szekcióban és a Kijelző csipog*, ha ezek a hibák előfordulnak:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| TLM1 | Nem kommunikál 3 |
| Nem kommunikál 1 | Nem kommunikál 4 |
| Nem kommunikál 2 | Nem kommunikál a PC-vel |

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Szekció [002] - Opció [4]

Csipogás Hálózat/Modul hibára

Kapcsolja be **[4]** opciót **[002]** szekcióban és a Kijelző csipog, ha ezek a hibák jelentkeznek*:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Modul Szabotázs | Modul Táp Kimenet |
| Modul ROM Ellenőrzés Hiba | Kezelő Hiány |
| Modul Nem Kommunikál | Általános Hiba |
| Nyomatató Hiba | Hálózat Túlterhelés |
| Modul AC Hiba | Hálózat Kom. Hiba |
| Modul Akku Hiba | Hiányzó Modul |

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.

Szekció [002] - Opció [5]

Zóna Hiba

Kapcsolja be **[5]** opciót **[002]** szekcióban és a Kijelző csipog, ha ezek a hibák jelentkeznek*:

- Zóna Szabotázs
Alacsony Akku a Rádiós Eszközön
Zónák a következő hibákkal: kommunikáció, tűzhurok, vagy CleanMe™

*Megjegyzés: [1] opciót [002] szekcióban ki kell kapcsolni.



A csipogás abbamarad, ha a hibát kijavítják vagy ha megnyomják a hálózat valamelyik kezelőjének **[TRBL]** gombját. Ez **[002]**szekció, **[2] - [5]** opcióra vonatkozik

Szekció [003]

Állapot kijelző mód

Adjon meg egy értéket 000 és 005 között **[003]** szekcióban, hogy a Kijelző melyik állapotot jelenítse meg.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 000 = Partíció állapot (alap) | 003 = Jövőbeli használat |
| 001 = Jövőbeli használat | 004 = Zónák 01 - 48 |
| 002 = Jövőbeli használat | 005 = Zónák 49 - 96 |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bemeneti feszültség: Tipikus 11-16Vdc
Kompatibilitás: Bármilyen Digiplex (DGP-48) vagy DigiplexNE (DGP-NE96) központ és WinLoad V2.10 vagy újabb

DGP2-ANC1 TELEPÍTÉSE ELŐTT

Válasszon egy helyet, ahová a Kijelzőt telepíti, akár önálló modulként (lásd "Telepítés Önálló Modulként"), akár kezelőre (lásd "Telepítés Kezelőre"). Ha a modul csatlakoztatott és programozott, használhatja a három kijelző címke egyikét a DGP2-ANC1 állapot kijelzésére. Ha a rendszer több mint egy kijelzőt igényel, "felhalmozhat" három DGP2-ANC1kijelzőt.



Ne távolítsa el a DGP2-ANC1 kapcsát (1. ábra), hacsak nem önálló modulként telepíti. Ez a kapocs tartja a távolságot a DGP2-ANC1 és a kezelő vagy más Kijelzők között (ha "halmozott"). Ha eltávolítja a kapcsot a DGP2-ANC1 burkolatát nem lehet helyesen felrakni.

Telepítés kezelőre

1. Csatlakoztassa a vezetékek egyik végét a Kjelző hálózat termináljaihoz. Ne zárja az első és hátsó burkolatot, amíg nem döntötte el, hogyan helyezi el a modult.
2. A kezelő hátlapjából, vágja ki a 2. oldal 2. ábrán "E" jelű részt.
3. Lazítsa meg a kezelő hálózat termináljainak csavarjait a vezetékek eltávolítása nélkül.
4. A Kijelző hátlapjából, vágja ki a 2. oldal 1. ábráján "A" jelű részt.
5. Húzza a Kijelző vezetékeit keresztül "A" részen, majd hurkolja őket keresztül a kezelő hátlap "E" jelű kivágott részén (2. ábra).
6. Csatlakoztassa a Kijelző vezetékeit a kezelő megfelelő +, -, GRN és YEL hálózat termináljaihoz.
7. Szorítsa meg a terminál csavarjait.
8. Kapcsolja össze a kezelő burkolatát.
9. Illessze a Kijelző hátlapját a kezelő tetejére, a kapocs segítségével.
10. Igazítsa be a felesleges vezetékeket a kezelő és a Kijelző között.
11. Tegyen csavart a hátlap "C" jelűbe (2. ábra).
12. Tegyen csavart a "D" (2. ábra) részbe és szorítsa ameg a csavarokat.
13. Kapcsolja össze a Kijelző burkolatát.

- Programozza a Kijelzőt a hálózaton a kezelővel.
- Helyezze fel a megfelelő címkét (lásd "Szekció [003]", 1. oldal).


Felhelyezés önálló modulként

- Csatlakoztassa a vezetékek egyik végét a Kijelző modul hálózat termináljaihoz. Ne zárja az első és hátsó burkolatot, amíg nem döntötte el, hogyan helyezi el a modult.
- Hurkolja a kábelt keresztül a Kijelző hátlapjának helyén. Tegye a falhoz a Kijelző hátlapját. Távolítsa el a kapcsot, ha szükséges.
- A "C" (2. ábra) jelű rögzítse csavarokkal a hátlapot.
- Tegyen csavarokat a "D" (2. ábra) nyílásokba is és húzza meg őket.
- Kapcsolja össze a burkolatokat.
- Csatlakoztassa a Kijelző vezetékeit a központ megfelelő +, -, GRN, és YEL hálózat termináljaihoz.
- Programozza a Kijelzőt a hálózaton a kezelővel.
- Helyezze fel a megfelelő címkét (lásd "Szekció [003]", 1. oldal).

Modul halmozás

- Telepítse az első modult (3. ábra) mintha önálló modult telepítene vagy az előző fejezetben leírt telepítés alapján.
- Vegye le az 1. modul burkolatait. A hátlapot hagyja a falon.
- Vágja ki a "B" jeű részt az 1. modul hátlapjából.
- Vegye le a 2. modul burkolatait, és csatlakoztassa a vezetékek egyik végét hálózata termináljaihoz.
- Lazítsa meg az 1. modul hálózat terminál csavarjait, a vezetékeket hagyja a helyükön.
- Hurkolja a 2. modul vezetékeit át az 1. modul hátlapjának felső részén lévő lyukon (B jelzés az 1. ábrán).
- Csatlakoztassa 2. modul vezetékeit 1. modul hálózat termináljaihoz (3. ábra).
- Húzza meg a csavarokat.
- Kapcsolja össze 1. modul burkolatát.
- Illessze 2. modul hátlapját 1. modul tetejére, a kapocs segítségével.
- Igazítsa be a felesleges vezetékeket 1. és 2. modul között.
- A hátlap beállításához tegyen csavarokat a "C" (2. ábra) jelű nyílásokba.
- Tegyen csavarokat a "D" (2. ábra) jelű nyílásokba és húzza meg a csavarokat.
- Kapcsolja össze 2. modul burkolatát.
- Programozza a 2. modult a hálózaton a kezelővel.
- Helyezze fel a megfelelő címkét (lásd "Szekció [003]", 1. oldal).
- Ismételje 1 - 15-ig a lépéseket (3. ábra).

Figure 1 : Kivágandó részek

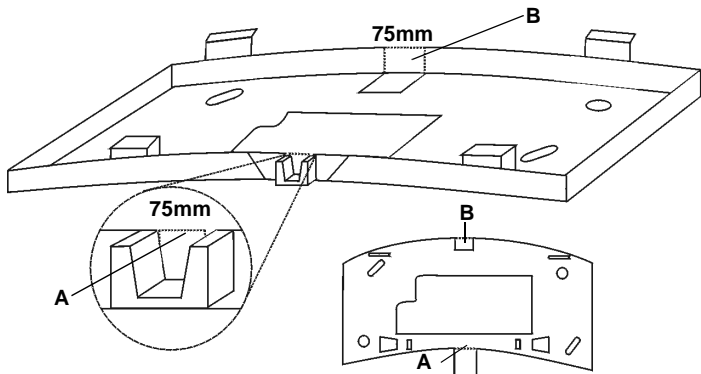


Késsel vágjon ki két négyzetet kb. 75mm-re a Kijelző hátlapjából. Vágjon egy négyzetet a kapocs elé (A) és a keret tetejére (B). Pontozott vonalak a kivágandó vonalak.




A "B" jelű rész távolítsa el minden Kijelzőről, melyekre kerülhet még modul (3. ábra). a legfelső vagy a különálló modulok, mint a 3. modulról, nem kell eltávolítani.

Figure 2 : Felhelyezés

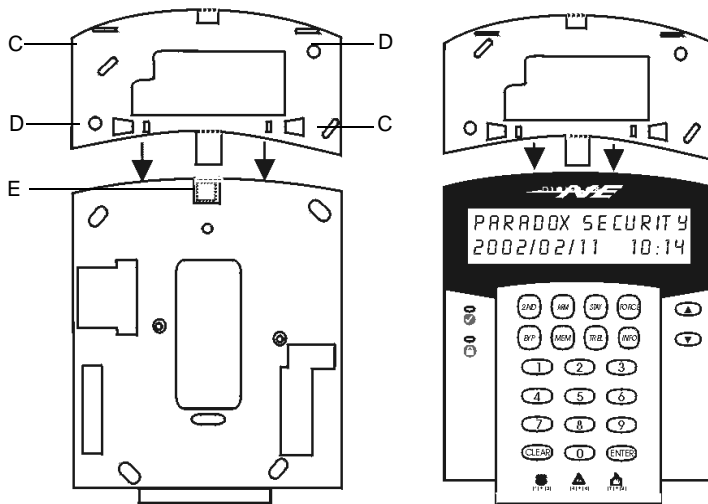

Távolítsa el a műanyag négyzetet a kezelő hátlapjának tetejéről (E).

Figure 3 : Halmozás

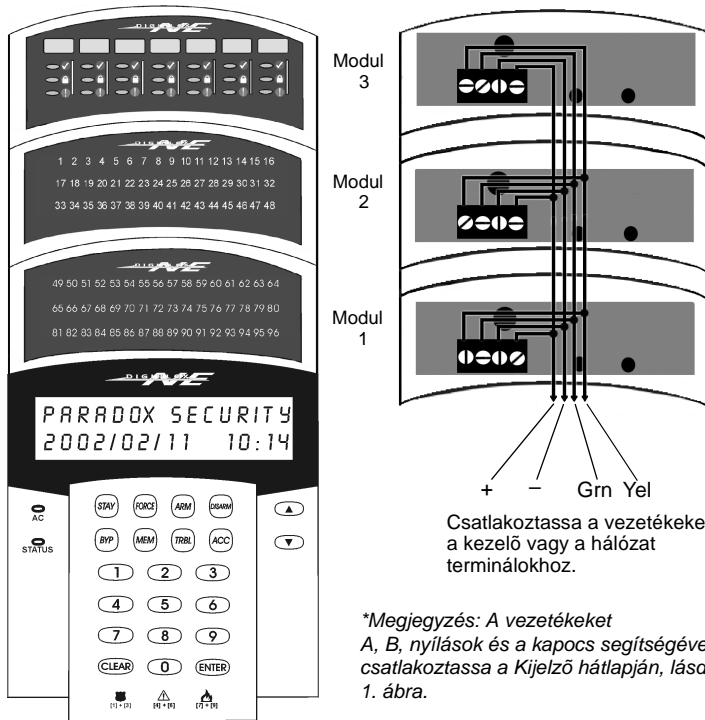

Csatlakoztassa a vezetékeket a kezelő vagy a hálózat terminálokhoz.

*Megjegyzés: A vezetékeket A, B, nyílások és a kapocs segítségével csatlakoztassa a Kijelző hátlapján, lásd 1. ábra.

*Megjegyzés: Amikor a központ keresés funkciója bekapcsolt, az első sor zöld LED villog.

P A R A D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
 780 Boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3
 Fax: (450) 491-2313 www.paradox.ca
 Printed in Canada - 02/2002

© 2002 Paradox Security Systems
 Digiplex, DigiplexNE, and WinLoad are trademarks of
 Paradox Security Systems