

DIGI PLEX EVO



DGP2-641BL/DGP2-641RB



DGP2-640



DGP2-648BL

Felhasználói útmutató az EVO96 központhoz

Tartalom

Bevezetés	1	Pánik riasztások	22
Jelmagyarázat.....	1	Gyors funkciógombok.....	23
Alapműveletek	2	Teszt és karbantartás	24
Hangtámogatás (Csipogás).....	2	Betörés riasztás teszt.....	24
Látható jelzések.....	3	Tűz riasztás teszt.....	24
Bizalmas mód	4	Rendszer karbantartás	24
Partíciózott rendszer	5	Rendszer teszt.....	24
Terület kijelzés	5	Tűz és Betörés riasztások	25
Élesítés	6	Standard tűz zóna	25
Kilépés késleltetés időzítő.....	6	Késleltetett tűz zóna	25
Szokásos élesítés	6	Tűzbiztonsági tippek.....	25
Stay élesítés	6	Tűzveszély minimalizálása	26
Azonnali élesítés	6	Lakás tűzjelző rendszer.....	26
Kényszer Élesítés	6	Betörés riasztás	26
Kiiktatás programozás	7	Függelék 1: Héber speciális karakterek	27
Gombok	7	Függelék 2: Orosz speciális karakterek	28
Kulcskapcsoló élesítés.....	7	Függelék 3: Görög Speciális karakterek	29
Auto élesítés	8	Index	30
Hatástalanítás	9		
Belépés késleltetés időzítő	9		
Élesített rendszer hatástalanítása.....	9		
Riasztás memória kijelzés	9		
Belépőkódok	10		
Rendszer mesterkód (Alap: 123456).....	10		
Következő szabad felhasználó keresése.....	10		
Felhasználó opciók másolása.....	10		
Felhasználó címkék	11		
Felhasználó belépőkód törlése	12		
Felhasználó belépőkód programozása.....	12		
Felhasználó opciók	14		
Beléptetőrendszer felhasználó opciók	15		
Beléptetőrendszer használata	17		
Belépés és kilépés	17		
Élesítés és hatástalanítás kártyával.....	17		
Hogyan működik a beléptetés.....	18		
Hiba kijelzés	19		
Hiba kijelző.....	19		
Eseménytár kijelző.....	20		
Egyéb szolgáltatások	21		
Programozható kimenetek (PGM)	21		
Kezelő beállítások.....	21		
Idő és dátum beállítás	22		
Csipogó zónák programozása	22		

1.0 Bevezetés

Az EVO96 rendszer fejlett technológiája megbízható védelmet és könnyen használható hatékony szolgáltatásokat nyújt. Az elegáns és felhasználóbarát kezelők segítségével könnyedén hozzáférhet a vagyonvédelmi rendszer funkcióihoz és információihoz, egyetlen gombnyomással. A választott kezelőtől függően, a DGP2-641BL/RB kezelő 32-karakteres LCD képernyőjén megjelenő üzenetek és menük, vagy a DGP2-640 ikonjai és a DGP2-648BL LED kijelzései vezetik a felhasználót a rendszer műveletein keresztül. A telepítő személyre is szabhatja ezeket az üzeneteket.

Mielőtt belefogna a kezelőn keresztül az utasítások megadásába, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, az alapvető rendszerműveletekkel pedig a telepítő ismertetheti meg.

1.1 Jelmagyarázat



Figyelmeztetés vagy fontos megjegyzés.



Hasznos információ vagy tipp.

[SZÖVEG]Az információ, amit meg kell adni a kezelőn.

LCD

DGP2-641BL/RB utasítások és információk.



IKON

DGP2-640 utasítások és információk.



LED

DGP2-648BL utasítások és információk.



2.0 Alapműveletek

A következő fejezetekben bemutatjuk a kezelő gombjait, LEDjeit, és üzeneteit.


1. ábra: DGP2-641BL/RB Alap áttekintés

AC LED:
VILÁGÍT = AC táp
NEM = Táphiba

Állapot LED:
Amikor zöld:
VILÁGÍT = minden zóna zárva.
NEM = Egy vagy több zóna nyitva.
VILLOG = Kilépés késleltetés

Amikor piros:
VILÁGÍT = Terület(ek) élesítve
NEM = Terület(ek) hatástalanítva
VILLOG = Rendszer riasztásban

Műveletgombok:
Az egyes gomb funkciókat a kézikönyv következő fejezetei mutatják be.

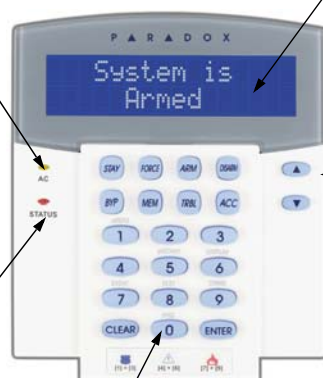

Az LCD képernyő részletes üzenetekkel tájékoztat.

A nyílombokkal lapozhat az aktuális menüben, amikor a nyilak megjelennek az LCD képernyőn.

2. ábra: DGP2-648BL LED kezelők

Terület LED: (A1, A2, A3 és A4)
VILÁGÍT = Terület élesítve
NEM VILÁGÍT = Terület hatástalanítva
VILLOG = Terület riasztásban

Művelet LED: (Access, Stay, Force, Mem, Trbl és Prg)
A LEDek a rendszer állapotának megfelelően világítanak.



Állapot LED:
Amikor zöld:
VILÁGÍT = minden zóna zárva
NEM = Egy vagy több zóna nyitva.
VILLOG = Kilépés késleltetés
Amikor piros:
VILÁGÍT = Terület(ek) élesítve
NEM = Terület(ek) hatástalanítva
VILLOG = Rendszer riasztásban

Szám LEDek: (Zónák)
VILÁGÍT = Zóna nyitva
NEM VILÁGÍT = Zóna zárva (Rendben)
VILLOG = Zóna / tűzhurok
AC LED:
VILÁGÍT = AC táp (Rendben)
NEM = Táphiba



A kezelő kijelzi az összes hozzárendelt terület állapotát.

2.1 Hangtámogatás (Csipogás)

Amikor információt ad meg a kezelőn, az hanggal jelez vissza.













Megerősítő csipogás: Amikor egy műveletet (pl. élesítés/hatástalanítás) sikeresen végrehajtanak a kezelőn, vagy amikor a rendszer új állapotba/módba vált, a kezelő szaggatottan csipog („BÍP-BÍP-BÍP-BÍP”).

Elutasító csippanás: Amikor a rendszer visszatér előző állapotába vagy amikor a kezelőn végzett művelet helytelen, folyamatos sípolást hallat („Bíííí”).


2.2 Látható jelzések

A kezelő ikonjai közlik a rendszer állapotát, lásd 1. táblázat.

1. táblázat: Ikon kijelzés és funkciók

Ikon(ok)	Kijelzés és működés
	Számokkal jelzi a zónákat és opciószámokat. Ha zóna vagy zónák vannak nyitva, a hozzájuk tartozó szám jelenik meg.
	Jelzi, mely terület Kényszer élesített. Lásd <i>Kényszer élesítés</i> a 6. oldalon.
	Jelzi, mely terület Szokásos élesített. Lásd <i>Élesítés</i> a 6. oldalon.
	Jelzi, mely terület Azonnali élesített. Lásd <i>Azonnali élesítés</i> a 6. oldalon.
	Jelzi, mely terület Stay élesített. Lásd <i>Stay élesítés</i> a 6. oldalon.
	Jelzi az idő, szekciók, zónák, opciók és kódok szám értékét.
	Jelzi, melyik zóna van Csipogó módban. Lásd <i>Csipogó Zónák programozása</i> a 22. oldalon.
	Jelzi, a rendszerben lévő szabotázshelyzetet. Lásd <i>Hiba kijelző</i> a 19. oldalon és <i>Csoport 5: Zóna szabotázs</i> a 19. oldalon.
	Jelzi, a rendszerben lévő tűz zóna helyzetet. Lásd <i>Tűz és Betörés riasztások</i> a 25. oldalon.
	Jelzi a rendszerhibákat. Lásd <i>Hiba kijelző</i> a 19. oldalon.
	Jelzi a kiiktatott zónákat. Lásd <i>Kiiktatás programozás</i> a 7. oldalon.
	Jelzi a memóriában tárolt riasztásokat. Lásd <i>Riasztás memória kijelzés</i> a 9. oldalon.

2. táblázat: Egyéb ikonok Ikonos kezelőn

LED	Funkció	Kijelző	Állapot
	AC LED	BE	Áram alatt
		KI	Nincs táp
	Állapot LED	Zöld	Minden zóna zárva
		Zöld kialszik	Zóna(k) nyitva vagy szabotázs
		Zöld villog	Kilépés késleltetés
		Piros	Terület(ek) élesítve
		Piros kialszik	Terület(ek) hatástalanítva
		Piros villog	Rendszer riasztásban



Minden kezelőn, az [ENTER] vagy [←] gombbal ment és kilép, és a [CLEAR] vagy [X] gombbal lép ki mentés nélkül. [ENTER] és [CLEAR] jelenti az Ikonos és az LCD/LED kezelő enter és clear gombjait, hacsak nincs más funkció beállítva a gombokra.

LCD IKON LED

2.3 Bizalmas mód

A telepítő beállíthatja a kezelőt, hogy az LCD kijelző automatikusan Normál módról Bizalmas módra váltson, így az elrejtí a rendszer állapotát

Bizalmas módban:

- A zóna és állapot üzenetek és állapot ikonok NEM jelennek meg
- A LED jelzések NEM világítanak
- Attól függően, hogyan programozta a telepítő a kezelőt, gombnyomásra vagy belépőkód megadására aktiválható a LED kijelzés és a Normál mód.

3.0 Partíciózott rendszer

A telepítő beállíthatja úgy a kezelőt, hogy az elkülönítse a védett területeket. A részekre bontott rendszert nevezzük Partíciózott rendszernek, mely olyan telepítésekénél hasznos, ahol az osztott vagyonvédelmi rendszer célszerűbb. Például, a cég irodája és raktárépülete külön élesíthető és hatástalanítható, és a belépés is külön vezérelhető minden területre. Ezért, az egyik felhasználó csak egy területre léphet be, míg egy másik akár az összes területre. A területekre a belépést a Felhasználó belépőkód határozza meg.

3.1 Terület kijelzés

A Terület állapot kijelzés segítségével tekinthetők meg a partíciózott rendszer egyes területei. A telepítő külön területekre partíciózhatja a rendszert.

A területek állapotának megtekintése:

1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]**, majd nyomja meg a **[1]** gombot.
2. Nyomja meg a területhez tartozó gombot (pl. 1, 2, ...8), vagy használja a **[▲]** és **[▼]** gombokat, majd nyomja meg az **[ENTER]** gombot, amikor a megtekinteni kívánt terület megjelenik a képernyőn.
3. A **[CLEAR]** vagy a **[X]** gombbal kilép.

LCD

Terület állapot kijelző módban, a következő információk jelennek meg a képernyőn:

- kész: ha a választott terület minden zónája zárva.
- nincs kész: ha a választott területen zónák vannak nyitva.
- Bejáratiajtó nyitva: ha nincs nyitott zóna a területen belül.
- Hiba(k): (8.0. fejezet (a 19. oldalon)), ha hiba jelentkezik.
- Riasztás memóriában: (5.3. fejezet (a 9. oldalon)), ha riasztás fordult elő.
- Élesített; Kényszer éles; Azonnali éles; Stay éles: jelzi a választott terület élesítési állapotát.

IKON

A DGP2-640 kezelőn különféle ikonok jelzik a rendszer állapotait. Lásd 1. táblázat, "Ikon kijelzés és funkciók," a 3. oldalon.

LED

A Terület állapot kijelzőben, a következő világít a választott területnél:


- A terület LED (A1,A2, A3, és A4), ha a terület élesített. Például, ha a 3. területet választotta, és éppen élesítve van, az A3 LED világít.
- A területhez tartozó nyitott zónák szám LEDjei világítanak.
- A *MEM* művelet LED, ha történt riasztás
- A *TRBL* művelet LED, ha történt hiba.
- A *STAY* művelet LED, ha a terület Stay vagy Azonnali élesített.
- A *FORCE* művelet LED, ha a terület Kényszer élesített.
- A *BYP* művelet LED, ha van kiiktatott zóna.

4.0 Élesítés

Amikor a rendszer élesített, a védett terület bármilyen sérülésére riasztással reagál és küldi a jelentést a távfelügyeletre.

LCD IKON LED

4.1 Kilépés késleltetés időzítő


Amikor a rendszer élesítik, elindul a Kilépés késleltetés, elegendő időt adva a felhasználónak a védett terület elhagyására, mielőtt a rendszer élesedik. A  LED és a megfelelő élesítés ikon egyszerre villog a kilépés késleltetés alatt a DGP2-640 kezelőn. (lásd 3. oldali 1. táblázat)

LCD IKON LED

4.2 Szokásos élesítés

Ez a módszer a rendszer mindennapos élesítésére szolgál. A védett területen belül minden zónának zárva kell lennie a rendszer Szokásos élesítéséhez.

Szokásos élesítés:


1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg az **[ARM]** gombot vagy a  gombot.
3. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a területet, amelyiket Szokásos élesítené (3.1. fejezet (a 5. oldalon)).

LCD IKON LED

4.3 Stay élesítés

A Stay élesítés részlegesen élesíti a rendszert, lehetővé téve, hogy otthon vagy az irodában belül maradjon a felhasználó, mert csak a külső zónákat élesíti (pl. ajtók, ablakok).

Stay élesítés:

1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg az **[ARM]** gombot vagy a  gombot.
3. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a területet, amelyiket Stay élesítené (3.1. fejezet (a 5. oldalon)).

LCD IKON LED

4.4 Azonnali élesítés

Ez a szolgáltatás megegyezik a Stay élesítéssel, kivéve, hogy nincs Belépés késleltetés. Ezért, bármely élesített zóna sérülése azonnal riasztást indít.

Azonnali élesítés:


1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg a **[5]** gombot.
3. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a területet, amelyiket Azonnali élesítené (3.1. fejezet (a 5. oldalon)).

LCD IKON LED

4.5 Kényszer élesítés

A Kényszer élesítéssel úgy is élesíthető a rendszer, hogy közben zónák vannak nyitva. Habár, amikor a zóna zár, a rendszer azonnal élesíti azt a zónát is.




Kényszer élesítés:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg a **[FORCE]** gombot vagy a  gombot.
3. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a területet, amelyiket Kényszer élesítené (3.1. fejezet (a 5. oldalon)).

4.6 Kiiktatás programozás

A védett terület(ek) élesítésekor kiiktathatók zónák. Amikor egy zóna kiiktatott, a központ figyelmen kívül hagyja a következő élesítéskor. Ha a terület hatástalanított, a rendszer törli a zóna kiiktatását.

Zóna kiiktatás:

1. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT].
2. Nyomja meg a [BYP] gombot vagy a  gombot.
3. Adja meg a zónaszámot (pl. 01, 02,...96), vagy használja a [▲] és [▼] gombot, majd nyomja meg a [BYP] gombot vagy a  gombot a kiiktatni kívánt zóna megjelenítéséhez a képernyőn. Ha kiiktatták, a  ikon vagy a byp LED nem jelenik meg a képernyőn és a kezelő elutasítót csippan, valószínűleg nincs jogosultsága kiiktatni azt a zónát.
4. Ismétlje meg a 3. lépést, amíg minden kívánt zónát ki nem iktatott.
5. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.



A zóna kiiktatásához, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- A zónára a telepítő beprogramozta a Kiiktatás opciót.
- A Kiiktatás opció engedélyezett a Felhasználó opciókban.
- A felhasználó belépőkódjával hozzáférhet a zóna Terület hozzárendeléséhez.
- A zóna területét hatástalanítani kell a zóna kiiktatása előtt.





Tűz zónákat nem lehet kiiktatni.

4.6.1 Kiiktatás ismétlés

A Kiiktatás ismétlés újra kiiktatja a legutóbbi élesítéskor kiiktatott zónákat.






Kiiktatás ismétlés:

1. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT].
2. Nyomja meg a [BYP] gombot vagy a  gombot.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot vagy a  gombot.
A rendszer legutóbbi élesítésekor kiiktatott zónák ki vannak iktatva.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

4.7 Egy-gombos funkciók

Ha a telepítő lehetővé teszi, a következő szolgáltatásokhoz a belépőkód használata nélkül hozzáférhet, a kijelölt gomb nyomvatartásával.

3. táblázat: Egy-gombos funkciók

Gomb	Ikon	Szolgáltatás
[ARM]		Szokásos élesítés
[STAY]		Stay élesítés
[FORCE]		Kényszer élesítés
[BYP]		Kiiktatás programozás
[DISARM]		Stay/Azonnali éles terület hatástalanítása
[5]		Azonnali élesítés
[6]		Kijelző beállítások változtatása
[7]		Eseményrögztítés kijelző nézet (csak DGP2-641BL/RB)

4.8 Kulcskapcsolós élesítés

Kétfajta kulcskapcsoló használható a rendszer kulcsos élesítéséhez vagy hatástalanításához. A Fenntartott kulcskapcsolóval, fordítsa a kulcsot „BE” állásba élesítéshez, és fordítsa a kulcsot „KI” állásba hatástalanításhoz. Pillanatnyi kulcskapcsolóval, élesítéshez fordítsa „BE” állásba röviden, majd fordítsa vissza „KI” állásba a kulcsot. Ugyanígy hatástalaníthatja a rendszert Pillanatnyi kulcskapcsolóval.

4.9 Auto élesítés

Ha a telepítő lehetővé tette, beállítható az időpont amikor a terület automatikusan élesítse magát.

4.9.1 Időzített Auto élesítés

A telepítő beállíthatja az Időzített Auto élesítés funkciót Kényszer vagy Stay élesítés módra egyaránt. A rendszer programozott időben történő automatikus élesedése előtt egy hatvan másodperces (alapértelmezett) Kilépés késleltetés indul.

Auto élesedés idő beállítása:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg a **[0]** gombot.
3. Nyomja meg a **[MEM]** gombot vagy a **[4]** gombot.
4. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, nyomja meg a terület számát, vagy használja a **[▲]** és a **[▼]** gombot, majd nyomja meg az **[Acc]** gombot amikor a programozni kívánt terület megjelenik a képernyőn.
5. Adja meg az időt 24órás formátumban (pl. de.9 az 9:00 és du.9 az 21:00), amikor a terület élesedjen.
6. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.



Ha DGP2-648BL kezelőt használ, a MEM művelet LED villog, ha az idő még nincs beprogramozva. A PRG művelet LED, a választott terület LED, és az előző idő első száma világít (10 LED = nulla).

4.9.2 Nincs-mozgás auto élesítés

A rendszer programozható úgy, hogy jelentést küldjön a távfelügyeletre és/vagy élesítse a rendszert, ha nincs aktivitás a területen a meghatározott ideig. A telepítő beállíthatja a Nincs mozgás Auto élesítés funkciót Szokásos vagy Stay élesítés módra egyaránt.

5.0 Hatástalanítás

Amikor a rendszert hatástalanítják, deaktiválja a folyamatban lévő riasztásokat, és deaktiválja a zónákat is, így nem indul riasztás, ha a zóna sérül.

LCD IKON LED

5.1 Belépés késleltetés időzítő

A telepítő a kijelölt bejárati pontokhoz (pl. bejárati ajtó) programozhat Belépés késleltetést. Ez a késleltetés időt biztosít belépéskor a kód megadására és a rendszer hatástalanítására, mielőtt riasztás indulna.

LCD IKON LED

5.2 Élesített rendszer hatástalanítása

Csak azt a területet lehet hatástalanítani, melyhez a felhasználókód hozzá van rendelve. A "Csak élesítés" (6.7. fejezet (a 14. oldalon)) opcióval rendelkező felhasználókódok nem hatástalaníthatnak élesített rendszert.

Hogyan hatástalaníthatja a rendszert?

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg a **[DISARM]** gombot vagy a **[*]** gombot. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a hatástalanítani kívánt területet (5.2. fejezet (a 9. oldalon)).

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása:

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Vakriasztás esetén, azonnal hívja fel a távfelügyeletet, hogy tájékoztassa őket a vakriasztásról.





Betörés riasztás esetén, hagyja el a területet, és biztonságos helyről hívja fel a rendőrséget.

5.3 Riasztás memória kijelzés

A rendszer rögzít minden riasztást a legutóbbi élesítés óta. Azok a zónák, melyek riasztásban voltak, a Riasztás memóriában maradnak a terület következő élesítéséig.

Hogyan tekintheti meg az előfordult riasztásokat?

1. Amikor riasztás történik, a DGP2-641BL/RB kezelő képernyőjén a Riasztások memóriában [mem] megtekint, A Memória  ikon vagy a MEM művelet LED világít.
2. Nyomja meg a **[MEM]** gombot vagy a **[*]** gombot. A Memória  ikon villogni kezd.

Az összes sérült élesített zóna megjelenik a Riasztás:alatt.

A képernyő baloldalán megjelenő zóna ikonok jelzik a riasztást okozó zónákat.

A MEM művelet LED villog és a riasztást indító zónák szám LEDjei világítanak.

3. A **[CLEAR]** gombbal kiléphet a Riasztás memória kijelzőből.

LCD

IKON

LCD

6.0 Belépőkódok


A Belépőkódokkal lehet a rendszerhez hozzáférni. A rendszer 999 felhasználó belépőkódot támogat. A kódok Felhasználószámot kapnak 002 és 999 között (Felhasználószám 001 a Rendszer mesterkód). A telepítő programozhatja a belépőkódok hosszát négy-, hatjegyűre vagy változóra egytől hat jegyig. Minden számjegy 0 és 9 közötti érték. Ha a telepítő változó kódhosszt programozott, a felhasználónak meg kell nyomnia az [ENTER] gombot miután megadta belépőkódját.

LCD IKON LED

6.1 Rendszer mesterkód (Alap: 123456)

A Rendszer mesterkóddal hozzáférhető minden szolgáltatás, valamint hozzáadható, módosítható és törölhető bármelyik felhasználó belépőkód. Javasoljuk, hogy ezt a kódot változtassa meg az illetéktelen hozzáférés és az opciók megváltoztatásának elkerülése érdekében. A telepítő a mesterkódot 4- vagy 6-jegy hosszúra állíthatja.

A Rendszer mesterkód megváltoztatása:

1. Gépelje be az aktuális[**BELÉPŐKÓDOT**] (alap: 123456).
2. Nyomja meg a [**0**] gombot.
3. Nyomja meg az [**ACC**] gombot vagy a [] gombot.
4. Írja be a [**0**] [**0**] és [**1**] számokat.
5. Adja meg az[**ÚJ KÓDOT**].
6. Az [**ENTER**] gombbal ment és kilép.



Ha a rendszerben négynél több terület van, a Rendszer mesterkód nem módosítható a DGP2-640 kezelővel.



A Rendszer mesterkód minden beléptető ajtóhoz és minden Beléptető szolgáltatáshoz hozzáférhet bármikor. Csak a kártya sorozatszámát és az élesítés típusát lehet változtatni. Ha más opciót manuálisan változtat, a Rendszer mesterkód azonnal visszatér eredeti programozására.



Bármikor rendelhető címke (név) a felhasználó belépőkódhoz a „Felhasználó belépőkód programozás” során. A Felhasználó címkéről bővebben lásd, 6.4. fejezet (a 11. oldalon) .

LCD

6.2 Következő szabad felhasználó keresése

Ez az opció automatikusan megkeresi a következő rendelkezésre álló üres felhasználókódot.

A következő szabad felhasználó keresése.

1. Adja meg [**FELHASZNÁLÓKÓDJÁT**] (Rendszer mesterkód vagy felhasználó belépőkód mester szolgáltatással).
2. Nyomja meg a [**0**] gombot, majd az [**ACC**] gombot.
3. Nyomja meg a [**BYP**] gombot.
4. A felhasználó belépőkódok programozása, 6.6.1. ábra a 13. oldalon , kezdve az 5. lépéssel.

LCD

6.3 Felhasználó opciók másolása

A szolgáltatás segítségével másolhatók a Felhasználó opciók, Beléptető opciók és a Terület hozzárendelések egyik felhasználókódról a másikkra. A Felhasználókód, Kártya hozzárendelés és Felhasználó címke kivételével minden Felhasználó opciót átmásol.

Felhasználó opciók másolása:

1. Adja meg [**FELHASZNÁLÓKÓDJÁT**] (Rendszer mesterkód vagy felhasználó belépőkód mester szolgáltatással).
2. Nyomja meg a [**0**] gombot, majd az [**ACC**] gombot.
3. Adja meg a 3-jegyű Felhasználószámot AMELYRE másolni kíván.
4. Nyomja meg a [**MEM**] gombot.
5. Adja meg a 3-jegyű Felhasználószámot AMELYRŐL másolni kíván.
6. Adja meg a felhasználókódot. Ha a felhasználókód változó hosszúságú, nyomja meg az [**ENTER**] gombot a felhasználókód megadása után. Ha szükséges, rendeljen hozzá

Belépőkártyát (10. lépés a 13. oldali 6.6.1. ábrán) és Felhasználó címkét (6.4. fejezet (a 11. oldalon)).

7. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

6.4 Felhasználó címkék

A felhasználó címkék személyreszabják a belépőkódokat és a felhasználó belépőkód programozás (a 13. oldali 6.6.1. ábrán) 4. lépése után bármikor hozzárendelhetők az [ENTER] gomb megnyomásával. Például, a DGP2-641BL/RB kezelőn a következő jelenik meg:

Szabó János válasszon műveletet.

Felhasználó címkék programozása:

1. A 4. lépés után bármikor (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon)):
2. Nyomja meg az [ENTER] gombot.
3. Írja be a kívánt karaktereket. A lehetőségek: 6.4.1. fejezet (a 11. oldalon) és 6.4.2. fejezet (a 11. oldalon).
4. A kurzort a [▲] gomb megnyomásával mozgathatja új helyre.
5. Ismétlje a 2. és 3. lépést, amíg a kívánt címke el nem készül.
6. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

6.4.1 Kezelő gombok

A DGP2-641BL/RB kezelő minden számgombjához több betű tartozik. A kívánt betű megjelenítéséhez, annyiszor nyomja meg a numerikus billentyűt, amíg a betű megjelenik. Például, ha a „C” betűt kívánja beírni, nyomja meg a [1] gombot háromszor (11. oldali 4. táblázat). Héber kezelő esetén, használja a 8. táblázatot, Függelék 1: Héber Speciális karakterek a 27. oldalon. Orosz kezelő esetén, használja a 10. táblázatot, Függelék 2: Orosz Speciális karakterek a 28. oldalon. Görög kezelő esetén, használja a 12. táblázatot, Függelék 3: Görög Speciális karakterek a 29. oldalon.

4. táblázat: Billentyűkhöz tartozó betűk

Gomb	Háromszor nyomva	Háromszor nyomva	Háromszor nyomva
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

6.4.2 Speciális funkciógombok

[STAY] = Szóköz

A [STAY] gomb megnyomásával szóközt illeszt az aktuális kurzor pozícióba.

[FORCE]= Törlés

A [FORCE] gomb megnyomásával törli a karaktert vagy szóközt a kurzor aktuális pozíciójából.

[ARM] = Törlés végig

Az [ARM] gomb megnyomásával töröl minden karaktert és szóközt a kurzortól jobbra és a kurzor pozíciójából.

[DISARM] = Numerikus gombok / Alfanyumerikus gombok

A **[DISARM]** gomb minden megnyomására oda-vissza váltható a billentyűzet numerikus és alfanyumerikus között. Numerikus: A gombok **[0]** és **[9]** között megfelelnek a számoknak 0 – 9-ig.

[BYP] = Kisbetű / Nagybetű

A **[BYP]** gomb minden megnyomására oda-vissza váltható a billentyűzet kis- és nagybetű között.

[MEM] = Speciális karakterek

A **[MEM]** gomb megnyomására a kurzor villogó fekete négyzetre változik. A 12. oldali 5. táblázat táblázatból írja be a három jegyet, mely megfelel a szimbólumnak. Héber kezelő esetén, használja az 5. táblázatot, Függelék 1: Héber Speciális karakterek a 27. oldalon. Orosz kezelő esetén, használja a 7. táblázatot, Függelék 2: Orosz Speciális karakterek a 28. oldalon. Görög kezelő esetén, használja a 9. táblázatot, Függelék 3: Görög Speciális karakterek a 29. oldalon.

5. táblázat: Speciális karakter katalógus

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
	0	@	P	`	p	Û	Ê	â	§	Ø	•
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
	!	1	A	Q	a	q	Û	È	î	±	ℓ
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
	"	2	B	R	b	r	Û	É	ï	Đ	°
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
	#	3	C	S	c	s	Û	Ë	í	↑	β
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
	\$	4	D	T	d	t	û	ê	ï	↓	ç
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
	%	5	E	U	e	u	ù	è	ì	↩	®
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
	&	6	F	V	f	v	ú	é	ñ	ƒ	÷
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
	'	7	G	W	g	w	ô	ë	ñ	£	☐
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
	(8	H	X	h	x	ò	á	ñ	→	μ
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
)	9	I	Y	i	y	ó	ä	ü	↓	ø
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
	*	:	J	Z	j	z	õ	â	↑	ÿ	\\
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
	+	;	K	[k	{	ö	â	v	↓	ã
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
	,	<	L	¥	l	l	ò	à	v	↑	¢
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
	-	=	M]	m	}	ó	á	w	½	ã
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
	.	>	N	^	n	→	õ	ä	ω	½	ö
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
	/	?	O	_	o	←	ı	À	Æ	¼	ö

LCD IKON LED

6.5 Felhasználó belépőkódok törlése

Felhasználókód törléshez, kövesse a lépéseket 1 – 5-ig a 6.6.1. fejezet (a 13. oldalon) vagy 6.6.2. fejezet (a 14. oldalon), de nyomja meg a **[CLEAR]** gombot vagy a **[X]** gombot az 5. lépésnél. Ha törölte az információt, az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

LCD IKON LED

6.6 Felhasználó belépőkódok programozása

A Rendszer mesterkód és a Mester jellemzővel rendelkező felhasználókódok programozhatnak belépőkódokat Felhasználó opcióikkal és Terület hozzárendelésükkel. A 6.6.1. fejezet (a 13. oldalon) bemutatja a felhasználó belépőkódok programozásának lépéseit. Ha az Neware szoftverrel kívánja programozni a felhasználó belépőkódokat,

lépjen kapcsolatba a telepítővel.

Ha a kezelő elutasítót csippan, valószínűleg létező felhasználókódot adott meg vagy nincs hozzáférése a Felhasználó opciókhoz (6.7. fejezet) vagy Terület hozzárendeléshez (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 7. lépés). Mester szolgáltatásvel rendelkező felhasználók csak olyan Felhasználó opciókat és Terület hozzárendeléseket rendelhetnek hozzá belépőkódhoz, melyhez ők maguk is hozzá vannak rendelve. Például, ha a Mester szolgáltatásvel rendelkező felhasználóhoz hozzá van rendelve Felhasználó opció 1 és Terület 2, akkor csak Opció 1-et és Terület 2-t rendelheti felhasználókódhoz. A megjelenő jelzések eltérhetnek, ha nem DGP2-641BL/RB kezelőt használnak.

6.6.1 Felhasználó belépőkódok programozása

1. Adja meg [FELHASZNÁLÓKÓDJÁT] (Rendszer mesterkód vagy felhasználó belépőkód mester szolgáltatásvel).
2. A [0] gombbal léphet a Programozás menübe.
3. A Programozás menüben nyomja meg az [ACC] vagy a [↵] gombot.
4. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű Felhasználószámot, a [▼] gombbal lapozhat a kódlistában, majd nyomja meg az [ACC] gombot, ha a kívánt kód megjelenik a képernyőn, vagy a „Következő szabad felhasználó kereséséhez” nyomja meg a [BYP] gombot (csak DGP2-641BL/RB kezelőn) (6.2. fejezet (a 10. oldalon)).
5. Írjon be felhasználószámot a zárójelbe. A [▲] vagy a [←] gombbal léphet a Felhasználó opciók képernyőbe.
6. MEGJEGYZÉS: A felhasználókód egy személyi azonosítószám (P.I.N.).
7. A Felhasználó opciókat a Felhasználó opcióhoz tartozó számgomb megnyomásával programozhatja. Az opció akkor Bekapcsolt, amikor a szám megjelenik a zárójelben. A [▲] vagy a [←] gombot megnyomva, folytassa a 7. lépéssel. A Felhasználó opciók részletes leírása: 6.7. fejezet (a 14. oldalon).
8. A felhasználó belépőkódokkal csak azokon a területeken végezhető műveleteket (élesítés, hatástalanítás, stb.), melyekhez a kód hozzá van rendelve. Ha területet kíván hozzárendelni a felhasználó belépőkódhoz, adja meg a hozzárendelni kívánt területhez tartozó számot (pl. [1] = terület 1, ...[8] = terület 8).
9. A [▼] gombbal visszatérhet a Felhasználó opciókhoz, a [▲] vagy a [←] gombbal folytathatja a 8. lépéssel, vagy az [ENTER] gombbal ment és kilép programozási módból.



MEGJEGYZÉS: Ha nincs hozzárendelve terület, és ha a telepítő programozott PGM kimenetet, a felhasználó csak a PGM kimeneteket vezérelheti. A PGM részletes bemutatása: 9.1. fejezet (a 21. oldalon).

10. Írja be a 2-jegyű Engedélyszintet (pl. 00, 01, ...15) az első zárójelbe. Az Engedélyszint határozza meg, melyik Beléptető ajtón léphet be a felhasználó. 16 lehetséges engedélyszintet programozhat a telepítő. Ha önállóan kívánja az Engedélyszinteket programozni, a telepítőtől kérnie kell Neware szoftvert. Engedélyszint 00 biztosít engedélyt minden Beléptető ajtóra.
11. Írja be a 2-jegyű Ütemezést (pl. 00, 01, ...15) a második zárójelbe. Az ütemezéseket a telepítő programozhatja, és meghatározzák az órát, napot, és szabadnapokat amikor a felhasználók beléphetnek a Beléptető ajtókon. Minden felhasználó egy Ütemhez van rendelve a felhasználó belépőkódjával. Ütem 00 biztosít belépést mindig.
12. A Beléptetőrendszer felhasználó opciókat az opcióhoz tartozó számgomb megnyomásával programozhatja. Az opció akkor BEkapcsolt, amikor a szám

megjelenik a zárójelben. A Felhasználó beléptetőrendszer opciók részletes leírása: 6.8. fejezet (a 15. oldalon). A [▲] gombbal folytathatja a 10. lépéssel.

- Opció [1]: Beléptetés
- Opció [2]: Hatástalaníthat belépőkártyával
- Opció [3]: Bővített nyitási periódus
- Opció [4] és [5]: Élesítés kártyával
 - [4] BE, [5] KI: Szokásos élesítés
 - [4] KI, [5] BE: Stay élesítés
 - [4] és [5] BE: Kényszer élesítés
 - [4] és [5] KI: Tiltja az Élesítést kártyával
- Opció [6]: Tűrésablak Ütemezéshez adása
- Opció [7]: Kód ütemet követ
- Opció [8]: Kártya nyit és Kód hatástalanít

13. Írja be a Belépőkártya sorozatszámát a zárójelbe.

14. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

LCD IKON LED

6.6.2 Felhasználó belépőkódok programozása DGP2-648BL kezelőn

1. Adja meg a [RENDSZER MESTERKÓDOT] vagy a [BELÉPŐKÓDOT] Mester jellemzővel.
2. A [0] gombbal beléphet a Felhasználó programozás menübe. A Felhasználókódhoz rendelt területek száma és a PRG művelet LED villog.
3. Nyomja meg az [ACC] gombot. A Felhasználókódhoz rendelt területek száma és az ACCESS művelet LED világít. A PRG művelet LED tovább villog.
4. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű (002 – 999) számot. Az ACCESS művelet LED villog nem használt kód esetén. Ha a kód használatban van, a PRG művelet LED és a kód első számjegye világít. Az ACCESS művelet- és a terület LED kialszik.
5. Adja meg a felhasználókódot. Ha nem kívánja megváltoztatni a meglévőt, nyomja meg az [s] gombot annyiszor, amíg a Felhasználó opciókhoz nem ér. A kezelő fél csippanást hallat, amikor Felhasználó opciókra vált. Az előre beállított opciók világítanak.
6. A Felhasználó opciók programozásához kapcsolja „BE” vagy „KI” az opciókat. Amikor az opciót beprogramozta, az [s] gombbal léphet a Terület hozzárendelés menübe. A kezelő fél csippanást hallat, amikor a Terület kijelölésre vált. Az előre beállított hozzárendelések világítanak.
7. Programozza a Terület hozzárendelést. A [i] gombbal térhet vissza a Felhasználó opciókhoz, vagy az [ENTER] gombbal ment és kiléphet. A kezelő megerősítő csippanása fogadja el a kódot.

LCD IKON LED

6.7 Felhasználó opciók

Opció [1] és [2]: Mester szolgáltatás

Amikor opció [1] **Kikapcsolt**, a felhasználó nem programozhat és felhasználókat a rendszerben.

Amikor opció [1] **BEkapcsolt** és opció [2] **Kikapcsolt**, a felhasználó programozhat és módosíthat felhasználó belépőkódokat (csak P.I.N.) és Felhasználó címkéket.

Amikor opció [1] és [2] egyaránt **BEkapcsolt**, a felhasználó Teljes mester jogokkal rendelkezik. A felhasználó létrehozhat vagy módosíthat felhasználó belépőkódokat, Felhasználó opciókat, Felhasználó beléptető opciókat, Belépőkártya számokat, Felhasználó címkéket és Terület hozzárendelést saját programozásának megfelelően. Például, ha a Teljes mester felhasználó hozzáférhet az 1 területhez és csak az opció [4] (Kiiktatás) van hozzárendelve, a Teljes mester felhasználó csak az 1 területet és a [4] opciót rendelheti hozzá felhasználókhoz.

Opció [3]: Duress

Amikor a [3] opció **BEkapcsolt**, a Duress engedélyezett. Ez a szolgáltatás akkor használatos, amikor valaki a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszeríti a felhasználót. A Duress számára fenntartott felhasználókód (P.I.N.) megadásával, a rendszer élesíti vagy hatástalanítja a területet, majd küldi a néma riasztást a távfelügyeletre.

Opció [4]: Kiiktatás

Amikor a [4] opció **BEkapcsolt**, a Kiiktatás engedélyezett. Ezzel a szolgáltatással a felhasználó deaktiválhatja zónákat a terület élesítésekor.

Opció [5]: Csak Élesítés

Amikor az [5] opció **BEkapcsolt**, a Csak élesítés engedélyezett. A felhasználó élesítheti a hozzárendelt területeket kártyával vagy kóddal, de nem hatástalaníthat. Amikor az opció **Kikapcsolt**, a felhasználó élesítheti vagy hatástalaníthatja is a hozzárendelt területeket.

Opció [6]: Stay és Azonnali élesítés

Amikor az opció [6] **BEkapcsolt**, a Stay és Azonnali élesítés bekapcsolt. A felhasználó Stay és Azonnali élesítheti a hozzárendelt területeket.

Opció [7]: Kényszer Élesítés

Amikor a [7] opció **BEkapcsolt**, a Kényszer élesítés engedélyezett. A felhasználó Kényszer élesítheti a hozzárendelt területeket.

Opció [8]: Terület hozzáférés

Amikor opció [8] **BEkapcsolt**, a kezelő megadja a belépést a felhasználókódhoz rendelt összes területre. Amikor opció [8] **Kikapcsolt**, a kezelő csak a hozzátartozó területre ad belépést. Például, a kezelő csak az 1. területre van hozzárendelve, és a felhasználókód 1-8-ig minden területre hozzá van rendelve. Ha az opció Bekapcsolt, a kezelőről hozzáférhető mind a nyolc terület. Ha az opció Kikapcsolt, csak az 1. terület hozzáférhető.



Alapértelmezetten minden felhasználó Szokásos élesítheti a rendszert.

6.8 Beléptetőrendszer felhasználó opciók**Opció [1]: Beléptető rendszer**

Amikor opció [1] **BEkapcsolt**, a felhasználó belépést kaphat egy ajtón amikor a Beléptetés aktív a rendszerben. Ha egy felhasználó nincs partícióhoz rendelve, de engedélyezett a Beléptetés opciója (Opció [1]), beléphet a beléptető ajtón kódjának (P.I.N.) megadásával, majd az **[Acc]** gomb megnyomásával. Amikor az opció **Kikapcsolt**, a felhasználó nem léphet be a Beléptető ajtón.

Opció [2]: Hatástalaníthat belépőkártyával

Amikor opció [2] **BEkapcsolt**, a Felhasználó Belépőkártyája nyithatja és hatástalaníthatja az élesített Beléptető ajtót. Amikor opció [2] **Kikapcsolt**, kövesse az opció [8] beállításait a 17. oldalon.



Opció [2] BE állású működéséhez, ki kell kapcsolni [5] opciót („Csak élesítés”) a Felhasználó opciókban (6.7. fejezet (a 14. oldalon)).

Opció [3]: Belépőkártya bővített nyitási periódussal

Amikor opció [3] **BEkapcsolt**, a „Bővített nyitási periódus” bekapcsolt. A „Bővített nyitási periódus” az ajtó nyitott időtartamára vonatkozik, amit a telepítő programozott az egyes Beléptető ajtókra. Például, ha a telepítő a Nyitási periódust 30 másodpercre állítja és a Bővített nyitási periódust 15 másodpercre, annak a felhasználónak, akinek felhasználókódja rendelkezik „Bővített nyitási periódus” szolgáltatással, 45 másodperce van belépni az ajtón.

Opció [4] és [5]: Élesítés kártyával

Opció [4] és [5] határozza meg az élesítés típusát kártyás élesítés esetére (7.2.1. fejezet (a 17. oldalon)). Az Élesítés kártyával beállítható Szokásos, Kényszer, Stay élesítésre vagy letiltható.

[4] BE, [5] KI = Szokásos élesítés

[4] KI, [5] BE = Stay élesítés

[4] és [5] BE = Kényszer élesítés

[4] és [5] KI = Kikapcsolja az Élesítés kártyával szolgáltatást

Opció [6]: Tűrésablak Ütemezéshez adása

Amikor opció [6] BE, az Ütemezés tűrésablak szolgáltatás bekapcsolt. Ez a szolgáltatás a telepítő által programozott idővel kibővíti a felhasználó ütemezett belépés periódusát a Beléptető ajtón. Például, ha a felhasználó hozzárendelt ütemezése az ajtón Hétfőtől Péntekig de.9-től du.5-ig tart, és a telepítő az „Tűrésablakot” egy órára állítja, az engedélyezett „Ütemezés tűrésablak” szolgáltatással rendelkező felhasználó beállított ütemezése előtt és után egy órával is beléphet és kiléphet az ajtón.

Opció [7]: Kód ütemet követ

Amikor opció [7] BE, a felhasználók csak a 6.6.1. fejezet (a 13. oldalon) 8. lépésében hozzájuk rendelt ütemezett órákban használhatják belépőkódjukat. Amikor az opció KI, a felhasználók bármikor használhatják belépőkódjukat.

Opció [8]: Kártya nyit és Kód hatástalanít

Opció [8] csak akkor működik, ha opció [2] a 6.8. fejezet Kikapcsolt. Amikor opció [8] BE, a felhasználó belépőkártyájával nyithat élesített beléptető ajtót, bár meg **kell** adnia felhasználó belépőkódját az élesített terület hatástalanításához. Amikor opció [8] KI, a felhasználó csak akkor léphet be a Beléptető ajtón, ha az ajtóhoz tartozó terület hatástalanítva van.



Opció [8] BE állású működéséhez, ki kell kapcsolni az [5] opciót („Csak élesítés”) a Felhasználó opciókban (6.7. fejezet (a 14. oldalon)).


7.0 Beléptetőrendszer használata

LCD IKON LED

7.1 Belépés és Kilépés

A rendszer telepítésétől függően, több módon lehet belépni és kilépni a Beléptető ajtókon.

- Mutassa fel a Belépőkártyát az olvasónak vagy a DGP2-641RB kezelőnek. A rendszer ellenőrzi, hogy beléphet-e a kártya a hozzárendelt Engedélyszint és Ütemezés alapján. Ha megfelelő, a rendszer nyitja az ajtót. Az olvasó LEDje beállítható úgy, hogy zöldre váltson vagy röviden kialudjon, jelezve, hogy az ajtó nyitható.
- Amikor a mozgásérzékelő mozgást érzékel (Kilépés kérés), nyitja az ajtót, hogy ki lehessen lépni.
- Adja meg a belépőkódot a kezelőn, majd nyomja meg az **[Acc]** gombot.
- Ha a Beléptető ajtó „Ajtó nyitási ütemben” van, a Beléptető ajtó kinyitható felhasználókód vagy belépőkártya nélkül. Az ajtó programozásától függően, az ajtó nyitva marad a teljes programozott ütem alatt, vagy az ajtó nyitható, ha érvényes Belépőkártyát mutatnak fel az olvasónak az ütem alatt, majd nyitva marad az ütem hátralévő részében.

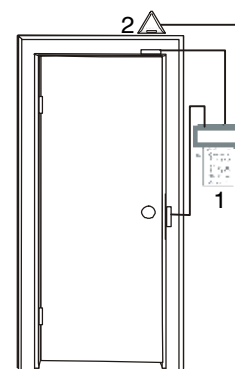

1 = DGP2-641RB
2 = "Kilépés kérő" Mozcásérzékelő

7.2 Élesítés és hatástalanítás kártyával

LCD Csak DGP2-641RB

7.2.1 Élesítés kártyával

- fel kell mutatni az ajtónál, a hozzárendelt Ütem alatt (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 8. lépés).
- fel kell mutatni az ajtónál, a hozzárendelt Engedélyszint alatt (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 8. lépés).
- programozni kell élesítésre (opció **[4]** és **[5]**, 6.8. fejezet a 15. oldalon).
- hozzá kell rendelni minden területhez, melyek a beléptető ajtóhoz vannak rendelve (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 7. lépés), vagy legalább egy területhez, amelyik a Beléptető ajtóhoz van rendelve, attól függ, hogy hogyan programozta a telepítő a Beléptető ajtót.

LCD Csak DGP2-641RB


7.2.2 Hatástalanítás kártyával

Beléptető ajtó hatástalanításához és nyitásához, amikor a hozzárendelt terület élesített, mutassa fel a Belépőkártyát az olvasónak vagy a DGP2-641RB kezelőnek (ajtó). A Belépőkártyát:


- fel kell mutatni az ajtónál, a hozzárendelt Ütem alatt (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 8. lépés).
- fel kell mutatni az ajtónál, a hozzárendelt Engedélyszint alatt (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 8. lépés).
- hatástalanítás engedélyezésére kell programozni (opció **[2]**, 6.8. fejezet a 15. oldalon).
- hozzá kell rendelni minden területhez, melyek a beléptető ajtóhoz vannak rendelve (6.6.1. fejezet (a 13. oldalon), 7. lépés), vagy legalább egy területhez, amelyik a Beléptető ajtóhoz van rendelve, attól függ, hogy hogyan programozta a telepítő a Beléptető ajtót.

7.3 Hogyan működik a beléptetés


A Beléptetőrendszer működésének illusztrálására, három egyszerű Beléptetőrendszer példát mutatunk be:

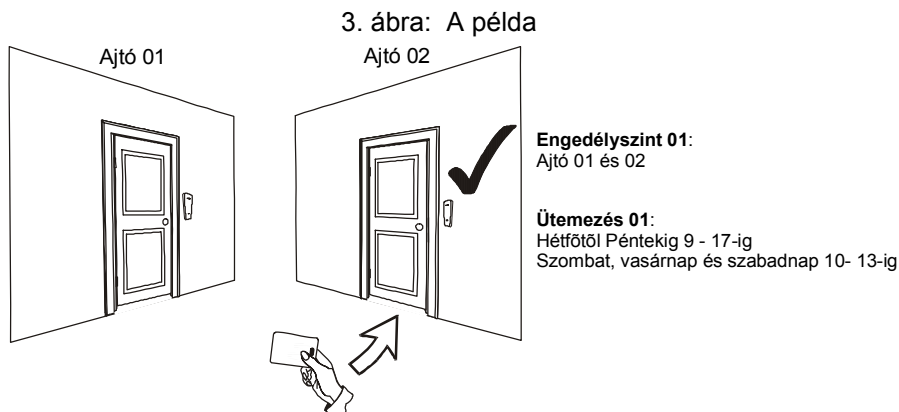

Marcsi belépőkártyájának programozása Engedélyszint 01 és Ütem 01. Ha felmutatja kártyáját az olvasónak vagy a DGP2-641RB kezelőnek a 02 ajtónál Kedden, augusztus 3-án du.3 órakor, akkor beléphet a helységbe.

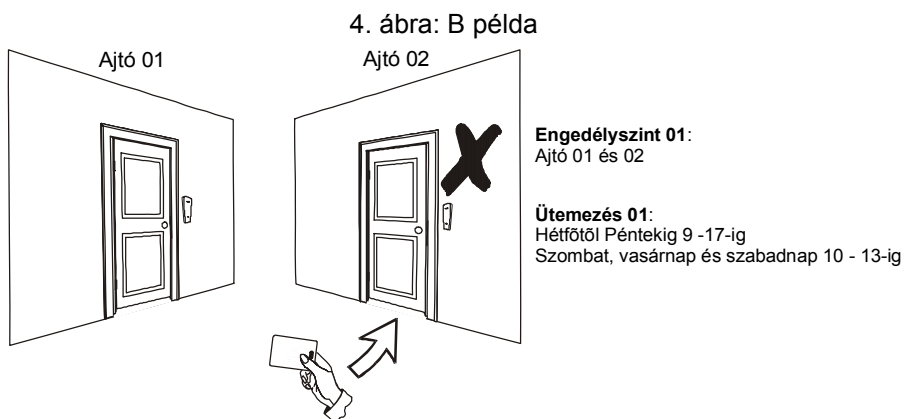

Ha Marcsi a kártyáját az olvasónak vagy a DGP2-641RB kezelőnek a 02 ajtónál Szombaton vagy Szabadnapon du.3 órakor mutatja fel, nem kap belépést.

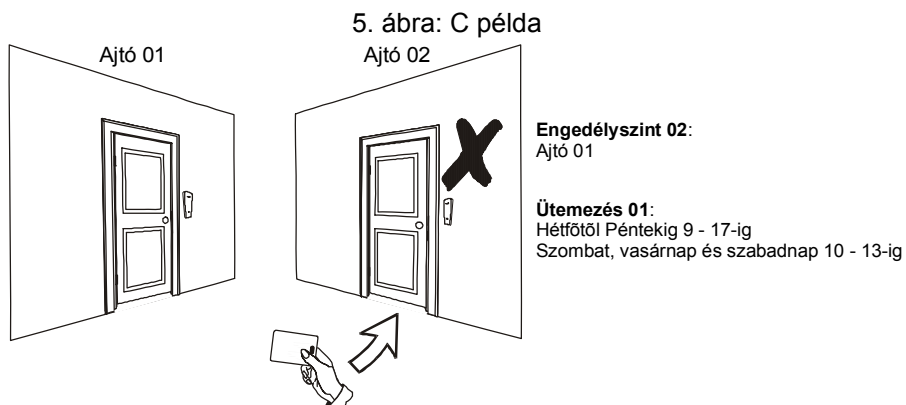

Ha megváltoztatjuk Marcsi engedélyszintjét 02-re, és így mutatja fel a kártyáját az olvasónak vagy a DGP2-641RB kezelőnek a 02 ajtónál kedden augusztus 3-án du.3 órakor, akkor nem kap belépés engedélyt.

8.0 Hiba kijelző

LCD IKON LED

8.1 Hiba kijelző

Ha a rendszer hibát tapasztal, a Hiba [TRBL] megnéz üzenet vagy a hiba (🔔) ikon jelenik meg a képernyőn, vagy a TRBL művelet LED világít. A kezelőn csak azok a hibák jelennek meg, melyek azokon a területeken jelentkeznek, melyekhez a kezelő hozzá van rendelve. A lehetséges hibákat nyolc csoportba osztjuk. Csak azokat a hibákat soroljuk fel és mutatjuk be, melyek egyértelműek a felhasználó számára is. Ha olyan hiba jelentkezik, melyet itt nem soroltunk fel, lépjen kapcsolatba a telepítővel. A Hiba kijelző megtekintése:

1. Nyomja meg a [TRBL] gombot vagy a (🔔) gombot.

Megjelenik a Csoportfejléc a hibával a képernyőn. A [▲] és a [▼] gombbal lapozhat a hibát tapasztaló csoportok között.

A DGP2-640 kezelőn, a hiba (🔔) ikon villogni kezd, és a hozzátartozó csoport száma megjelenik. Ha több hiba történt, egymás után jelennek meg.

A DGP2-648BL kezelőn, a TRBL művelet LED villog és a csoport fejléc(ek) száma világít.

2. Nyomja meg a megtekinteni kívánt hiba [SZÁMÁT].



Javasoljuk, hogy ha hiba jelentkezik, azonnal kérjen szervizelést a telepítőtől.

8.1.1 Csoport 1: Rendszer

[1] AC hiba

A központ táphibát tapasztalt. Jelzi, hogy a rendszer akkuról üzemel. Ha a hiba úgy fordul elő, hogy a létesítmény nem tapasztal táphibát, hívja a távfelügyeletet javításért.

[2] Akku hiba

A segédakku levált, töltés vagy cserét igényel.

[5] Sziréna hiány

Jelzi, hogy a rendszer nem érzékel bekötött szirénát vagy csengőt.

8.1.2 Csoport [2]: Kommunikátor

[1] TLM1

A központ nem tud kapcsolódni a főtelefonvonalra.

[2] – [5] nem kommunikál (1 – 4)

A központ megpróbálta az összes hozzárendelt telefonszámot és nem tudott kapcsolatba lépni a távfelügyelettel.

[6] Nem kommunikál PC-vel

A központ nem tud kommunikálni a WinLoad szoftverrel.

8.1.3 Csoport 5: Zóna szabotázs

A szabotált zónák megjelennek az LCD képernyőn.

8.1.4 Csoport 6: Zóna gyenge akku

Ha a rádiós eszköz elemcserét igényel, a hozzárendelt zóna megjelenik az LCD képernyőn.

LCD

IKON

LED

8.1.5 Csoport 7: Zóna hiba

A rádiós eszköz nem kommunikál a vevőjével, vagy csatlakozási, esetleg CleanMe™ hiba jelentkezett a füstérzékelőnél.

8.1.6 Csoport [8]: Óravesztés

Jelzi, hogy az idő és a dátum alapértelmezettre lett állítva. Csak ezt a hibát próbálja meg egyedül javítani. Óravesztés [8] beáll. jelenik meg az LCD képernyőn, miután megnyomta a [TRBL] vagy a [●] gombot. Az idő és dátum beállítása: 9.3. fejezet (a 22. oldalon).

8.2 Esemény rögzítés kijelző

Az Esemény rögzítés kijelző megjeleníti a Felhasználó indította eseményeket, melyek a rendszerben jelentkeznek, pl. riasztások és hibák („Belépés megadva”). Csak azokat az eseményeket tekintheti meg, melyek a belépőkódjához rendelt területeken jelentkeztek. Csak DGP2-641BL/RB kezelőkön

Események megtekintéséhez:

1. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT].
2. Nyomja meg a [7] gombot.
3. Ha több területhez rendelkezik hozzáféréssel, válassza ki a megtekinteni kívánt területet.
4. A [▲] és a [▼] gombbal lapozhat az események között.
5. Nyomja meg a [CLEAR] gombot kilépéshez

Ha belépett Esemény rögzítés kijelző módba, a [7] gombbal megváltoztathatja az Eseményrekord képernyők sorrendjét. Ha már tudja a megtekinteni kívánt esemény számát, nyomja meg a [MEM] gombot a 3. lépés után fentebb, majd gépelje be az eseményszámot.

9.0 Egyéb szolgáltatások

LCD IKON LED

9.1 Programozható kimenetek (PGM)


A rendszer programozható kimeneteit (PGM) a telepítő programozhatja. A PGM akkor kapcsol, amikor egy előre meghatározott esemény vagy eseménysor bekövetkezik. A PGM programozható füstriasztások törlésére, lámpák felkapcsolására, garázsajtó nyitás/zárásra és sok egyébre. Erről kérdezza a telepítőt.

9.2 Kezelő beállítások

Igény szerint módosíthatja a kezelő beállításait.

1. A Görgetésisebesség jelenti azt az időt, amennyit egy üzenet a képernyőn látható mielőtt megjelenik a következő.
2. A Háttérvilágítás a gombok mögötti megvilágítás és az LCD képernyő fényerősségét jelenti.
3. A kontraszt a képernyőn megjelenő karakterek sötétségét vagy világosságát jelenti.

6. ábra: LCD képernyő beállítások módosítása a DGP2-641BL/RB kezelőkön

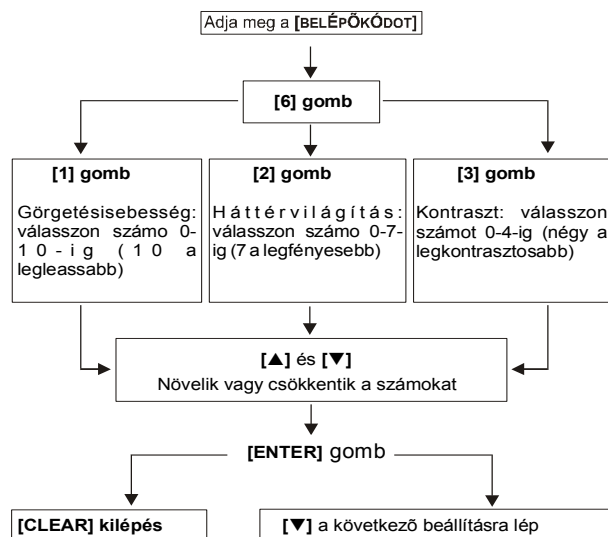

LCD

IKON

7. ábra: LCD képernyő beállítások módosítása a DGP2-640 kezelőkön

1. Tartsa nyomva a **[6]** gombot 3 másodpercig. A kezelő megerősítőt csippan és a kijelző opciók (1 – 3) jelennek meg. A kijelző opció a baloldalon jelenik meg, míg az opció beállítása a jobboldalon látható. Nyomja meg a módosítani kívánt beállításhoz tartozó gombot.
 - Opció 1 – Görgetésisebesség (0 a leggyorsabb, 7 a leglassabb)
 - Opció 2 – Háttérvilágítás (0 a legsötétebb, 7 a legfényesebb)
 - Opció 3 – Kontraszt (0 a leghalványabb, 7 a legerősebb)
2. A **[▲]** és **[▼]** gombokkal növelheti vagy csökkentheti a beállításokat.
3. A **[←]** gombbal ment és kilép.
4. Nyomja meg a módosítani kívánt beállításhoz tartozó gombot vagy a **[X]** gombbal kiléphet.

8. ábra: LCD képernyő fényerő beállítások módosítása a DGP2-648BL kezelőkön

1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]**. A kezelő megerősítőt csippan. Az *ACCESS* művelet LED villog.
2. Nyomja meg a **[6]** gombot. A kezelő megerősítőt csippan, a *Prg* művelet LED világít és az aktuális beállítás száma.
3. Az **[↑]** és **[↓]** gombokkal növelheti vagy csökkentheti a fényerőt. A számok megvilágítása 1 és 8 között állítható (1 a leghalványabb, 8 a legerősebb).
4. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

9.3 Idő és dátum beállítás

Idő és dátum reset:

1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]** és nyomja meg a **[TRBL]** vagy a **[●]** gombot.
2. Nyomja meg a **[8]** gombot.
3. Az idő megváltoztatásához, vigye a kurzort a megváltoztatni kívánt szám alá a **[▲]** gombbal, majd írja be az időt a 24órás formátum alapján (pl. de.9 az 09:00, és du.9 az 21:00).
4. A dátum megváltoztatásához, vigye a kurzort a megváltoztatni kívánt szám alá, majd írja be a helyes dátumot év/hó/nap formában. DGP2-640 kezelőn, a dátum elemeinek változtatásához meg kell nyomni a **[←]** gombot.
5. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

DGP2-648BL kezelőn, tegye a következőket:

1. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]** és nyomja meg a **[TRBL]** vagy a **[●]** gombot.
2. Nyomja meg a **[8]** gombot.
3. Adja meg az időt 24órás formátumban (de.9 az 09:00 és du.9 az 21:00).
4. A helyes dátumformátum: éééé/hh/nn.
5. Nyomja meg a **[CLEAR]**.

9.4 Csipogó Zónák programozása

A kezelő beállítható gyors, szaggatott csipogásra, amikor egy kijelölt zóna nyílik, vagy amikor a zóna bizonyos időpontok között nyílik. Ezek a zónák a Csipogó zónák. A telepítő úgy is programozhatja a Csipogó zónákat, hogy zárásra szólaljanak meg.

Hogyan programozzon Csipogó zónát?

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**.
2. Nyomja meg a **[9]** gombot.
3. Az **[1]** gombbal bekapcsolja a zóna csipogását. Írja be a csipogó zóna számát, vagy a **[▲]** és a **[▼]** gombbal lapozhat a zónalistában. Az **[ACC]** gombbal kapcsolhatja be vagy ki a képernyőn megjelenő zóna csipogását. Az **[ENTER]** gombbal menthet.
VAGY
A **[2]** gombbal állíthatja be az időt, amikor a zóna csipogjon. Írja be az időt, amikor a csipogó zóna elkezdjen csipogni, ha nyílik (ÓÓ:PP). Írja be az időt, amikor a csipogó zóna abbahagyja a csipogást, ha nyílik (ÓÓ:PP).
4. A **[CLEAR]** gombbal kiléphet a csipogás programozásból..

9.5 Pánik riasztások

A rendszerbe programozhatók előre meghatározott gombkombinációk, melyek lenyomására a központ rendőrségi, egészségügyi, tűzoltósági, vagy egy beállított személy segítségét kérő riasztást küld a távfelügyeletre. Pánik riasztáshoz, tartsa nyomva egyszerre a 23. oldali 6. táblázat látható kombinációt. A telepítő beállíthatja a riasztásokat némának és hangosnak is.

6. táblázat: Pánik gombok

Pánik riasztás típusok	A gombkombinációk
Vész pánik	Tartsa nyomva az [1] és [3] gombot
Aux pánik	Tartsa nyomva az [4] és [6] gombot
Tűz pánik	Tartsa nyomva az [7] és [9] gombot

LCD IKON LED

9.6 Gyors funkció gombok

A Gyors funkciógombokat csak a telepítő vagy a távfelügyelet külön kérésére szükséges használni. Csak a Rendszer mesterkód vagy a Mester szolgáltatásvel rendelkező felhasználókódok férhetnek hozzá ezekhez a funkciókhoz.

A Gyors funkciógombok használata.

1. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]**
2. Nyomja meg a **[0]** gombot.
3. Nyomja meg:
 - [STAY]** vagy **[🏠]** gombbal Tesztjelentést **küld** a távfelügyeletre.
 - [FORCE]** vagy **[🔒]** gombbal **hívja** a WinLoad szoftvert.
 - [ARM]** vagy **[🔒]** gombbal **válaszol** a WinLoad szoftvernek.
 - [DISARM]** vagy **[🔓]** gombbal **törli** a kommunikációt a WinLoad szoftverrel.

10.0 Teszt és karbantartás

10.1 Betörés riasztás teszt

Két ember szükséges a teszthez. Egyikük nézi a képernyőt a kezelőn, míg a másik sétál a védett területen és nyitja a zónákat (pl. védett ajtót és ablakot nyit, elsétál a mozgásérzékelő sugara előtt, stb.). A képernyőn megjelenik a nyitott zóna, ha nem lépjen kapcsolatba a telepítővel.

10.2 Tűz riasztás teszt

Soha NE használjon nyílt lángot vagy égő anyagot a tűzérzékelő berendezések tesztelésére. A telepítőtől kérdezze a rendszer tesztelésének legmegfelelőbb módját.

10.3 Rendszer karbantartás

Normál használat esetén a rendszer a rendszeres tesztelésen kívül nem igényel más karbantartást. A telepítő cserélje az akkukat háromévente.

LCD IKON LED

10.4 Rendszer teszt

A rendszer teszt előtt beszéljen a telepítővel, mert a rendszert át kell programozni a tesztutasítások elfogadására. Javasolt a rendszer teszt heti elvégzése, de egyedi rendszereknél kérdezze a telepítőt ezzel kapcsolatban.

Rendszer teszt elvégzése:

1. Hívja fel a távfelügyeltet és tájékoztassa őket a rendszer teszteléséről.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT].
3. Nyomja meg a [8] gombot.

A rendszer teszteli csatlakozásait és küldi a jelentést a távfelügyeletre. Ha a rendszer hibát érzékel, a Hiba kijelző megjelenik a képernyőn (8.0. fejezet (a 19. oldalon)). Hiba esetén hívja a telepítőt.

11.0 Tűz és Betörés riasztások

LCD IKON LED

11.1 Standard tűz zóna

Tűz riasztáskor, a bell/sziréna szaggatott hangot ad ki (BÍP-BÍP-BÍP), amíg el nem némítják vagy resetelik. Ha a zóna Standard tűz zóna, a rendszer azonnal küldheti a riasztást a távfelügyeletre.

Vakriasztások hatástalanítása:

1. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT] a kezelőn.
2. Azonnal hívja fel a távfelügyeletet, hogy tájékoztassa őket a riasztásról.



A Tűz zóna önállóan resetel, ha a probléma megoldódott. Ha nem, egyszerre tartsa nyomva a [CLEAR] és az [ENTER] gombot két másodpercig.

LCD IKON LED

11.2 Késleltetett tűz zóna

Ha a zóna Késleltetett tűz zóna, automatikusan késleltet mielőtt a rendszer kapcsolatba lép a távfelügyelettel. Vakriasztás elkerülése: 9. ábra a 26. oldalon.

Ha véletlenül tűzriasztás történik:

1. Nyomja meg a [CLEAR] vagy a [X] gombot 30 másodpercen belül.
2. Hárítsa el a területen a problémát (pl. távolítsa el a füstöt a füstjelző közeléből).
3. Ha a probléma 90 másodperc után is fennáll, a riasztás újra megszólal. Nyomja meg a [CLEAR] gombot ismét.
4. A rendszer késlelteti a jelentést újabb 30 másodpercig.



Ha nem sikerül törölni a vakriasztást, a rendszer elküldi a riasztást. Azonnal hívja fel a távfelügyeletet, hogy tájékoztassa őket a riasztásról.




A Tűz zóna önállóan resetel, ha a füst eltávozott. Ha nem, egyszerre tartsa nyomva a [CLEAR] és az [ENTER] gombot két másodpercig.

11.3 Tűzbiztonsági tippek

Hogyan készülhet fel a lakás- vagy irodatűzre?

- Jegyezze meg mindenki, hogy első a menekülés, utána hívunk segítséget.
- Dolgozzon ki menekülési tervet, és jelöljön ki külső találkozási pontot.
- Gyakorolja a menekülési útvonalat rendszeresen.
- Minden szobából két út legyen, ha lehetséges.
- Gyakorolja az utat csukott szemmel is.
- Mindenki jegyezze meg, hogy **soha** nem állunk fel tűzben, mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal.
- Hozza mindenki tudomására, hogy **soha** nem megyünk vissza égő épületbe, semmilyen okból, mert az életünkbe kerülhet.
- Rendszeresen ellenőrizze a füstérzékelőket. A füstérzékelők használata drasztikusan megnövelik a túlélés esélyét tűz esetén.

9. ábra: Késleltetett tűz zóna

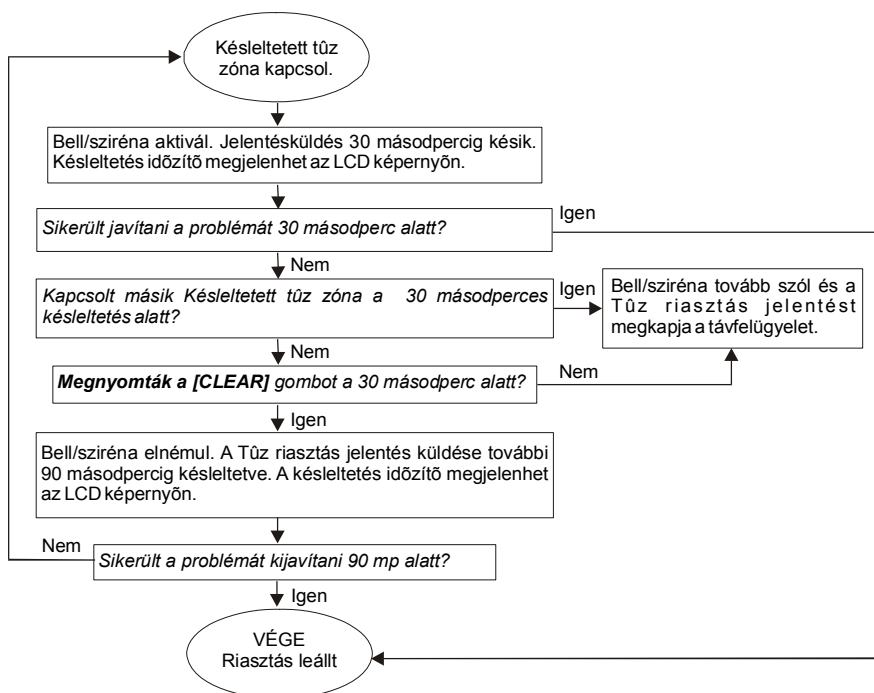

11.4 Tűzveszély minimalizálása

Hogyan kerülhető el a négy leggyakoribb lakástűz ok?

- Soha ne hagyjon felügyelet nélkül készülő ételt. Ez a fő oka az égési sérüléseknek. A konyhatűzek gyakoribb oka a gondatlan főzés és emberi mulasztás, mint a műszaki hiba.
- Vigyázzon a dohányzással. A gondatlan dohányzás a tűzhalál leggyakoribb oka. Füstérzékelők, a parázsálló ágynemű és a kárpitozott bútor a tűz megelőzésének fontos eszközei.
- Tartsa karban a fűtőrendszert. A fűtőrendszer a második lakástűz kiváltó ok.

11.5 Lakás tűzjelző rendszer

A lakástűzek különösen éjjel veszélyesek. A tűz füsttel és mérgező gázokkal jár, melyek a lakókat álmukban lepik meg. A tűz észlelése érdekében, füstérzékelőket kell elhelyezni külön minden hálórész előtt, a hálószoba közvetlen közelében, és külön minden családi lakórészen, a pincében is.

11.6 Betörés riasztás

Ha az élesített rendszer sérül, a rendszer betörésjelző eszközei bekapcsolnak. A jelzés a használt kezelő függvénye. Ha a kezelő *Normál módban van*:

- A Status (🔴) LED pirosan villoghat
- Riasztásban üzenet jelenik meg az LCD képernyőn.
- A sziréna megszólalhat.
- A kezelő csipoghat. A Memória (🔊) ikon vagy a MEM művelet LED világít.



Betörés riasztás esetén, hagyja el a területet, és biztonságos helyről hívja fel a rendőrséget.

Függelék 1: Héber Speciális karakterek

Használja a következő táblázatot, ha felhasználó címkéket programoz héber LCD kezelőn. A 11. oldali 4. táblázat és a 12. oldali 5. táblázat helyett, használja a 9. és 10. táblázatot, lent. Felhasználó címkék programozásáról bővebben: 6.4. fejezet a 11. oldalon.

7. táblázat: Héber kezelő betű kiosztás

Key	Press key once	Press key twice	Press key three times
[1]	א	ב	ג
[2]	ד	ה	ו
[3]	ז	ח	ט
[4]	י	ך	ס
[5]	ל	ם	נ
[6]	ו	נ	ס
[7]	ע	ף	צ
[8]	ץ	כ	ק
[9]	ך	ש	ת

8. táblázat: Héber speciális karakterek

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208
	0	Й	P	y	p			א	נ		
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209
!	1	A	Q	a	q			ו	ס		
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210
"	2	B	R	b	r			ג	ע		
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211
#	3	C	S	c	s			ך	ף		
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212
Φ	4	D	T	d	t			ה	פ		
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213
%	5	E	U	e	u			ו	ץ		
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214
&	6	F	V	f	v			ז	א		
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215
'	7	G	W	g	w			ת	ק		
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216
(8	H	X	h	x			ט	ך		
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217
)	9	I	Y	i	y			י	ש		
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218
*	:	J	Z	j	z			ך	ת		
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219
+		K	Ш	k	И			נ			
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220
,	<	L	П	l				ל			
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221
-	=	M	Ж	m				ם			
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222
.	>	N	^	n	→			מ			
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223
/	∩	O	Ш	o	←			ו			

Függelék 2: Orosz Speciális karakterek

Használja a következő táblázatot, ha felhasználó címkéket programoz orosz LCD kezelőn. A 11. oldali 4. táblázat és a 12. oldali 5. táblázat helyett, használja a 11. és 12. táblázatot, lent. Felhasználó címkék programozásáról bővebben: 6.4. fejezet a 11. oldalon.

9. táblázat: Orosz kezelő betű kiosztás

Key	Press key once	Press key twice	Press key three times	Press key four times
[1]	А	Б	В	Г
[2]	Д	Е	Ё	Ж
[3]	З	И	Й	К
[4]	Л	М	Н	О
[5]	П	Р	С	Т
[6]	У	Ф	Х	Ц
[7]	Ч	Ш	Щ	Ъ
[8]	Ы	Ь	Э	Ю
[9]	Я			

10. táblázat: Cirill speciális karakterek

032	048	064	080	096	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	0	∂	Р	`	р			Б	Ю	ч		Д	¼
033	049	065	081	097	113	129	145	161	177	193	209	225	241
	!	1	А	Q	a	q		Г	Я	ш		Ц	⅓
034	050	066	082	098	114	130	146	162	178	194	210	226	242
	"	2	В	R	b	r		Ё	б	ь		Щ	½
035	051	067	083	099	115	131	147	163	179	195	211	227	243
	#	3	С	S	c	s		Ж	В	Ы	!!	Л	
036	052	068	084	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
	\$	4	D	T	d	t		З	Г	Ь		Ф	
037	053	069	085	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
	%	5	E	U	e	u		И	ё	э		Ц	
038	054	070	086	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
	&	6	F	V	f	v		Й	ж	ю		Щ	
039	055	071	087	103	119	135	151	167	183	199	215	231	247
	'	7	G	W	g	w		Л	з	я		'	
040	056	072	088	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
	(8	H	X	h	x		П	и	«		••	
041	057	073	089	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
)	9	I	Y	i	y		У	й	»	↑	~	
042	058	074	090	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
	*	:	J	Z	j	z		Ф	к	//	↓	é	
043	059	075	091	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
	+	;	K	[k	10		Ч	л	"		Ç	
044	060	076	092	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
	,	<	L	é	l	12		Ш	М			ij	
045	061	077	093	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
	-	=	M]	m	15		Ъ	п	¿		☺	§
046	062	078	094	110	126	142	158	174	190	206	222	238	254
	.	>	N	^	n	←		Ы	п	f		¶	
047	063	079	095	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255
	/	?	O	_	o			Э	т	£	▪	○	

Függelék 3: Görög Speciális karakterek

Használja a következő táblázatot, ha felhasználó címkéket programoz görög LCD kezelőn. A 11. oldali 4. táblázat és a 12. oldali 5. táblázat helyett, használja a 13. és 14. táblázatot, lent. Felhasználó címkék programozásáról bővebben: 6.4. fejezet a 11. oldalon.

11. táblázat: Görög kezelő betű kiosztás

Gomb	Egyszer nyomva	Kétszer nyomva	Háromszor nyomva
[1]	A	B	G
[2]	D	E	Z
[3]	H	Q	I
[4]	K	L	M
[5]	N		O
[6]	P	R	S
[7]	T	U	F
[8]	C	Y	W

12. táblázat: Görög Speciális karakterek katalógus

016 ±	032	048 0	064 @	080 P	096	112 P	128 Ç	144 É	160 á	176	192 Ű	208 ‰	224 b	240 t
017 ½	033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	129 ü	145 æ	161 í	177 ¨	193 €	209 †	225 g	241 u
018	034 ö	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	130 é	146 Æ	162 ó	178 °	194 •	210 §	226 d	242 c
019	035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	131 â	147 ô	163 ú	179 è	195 ¶	211 ¶	227 e	243 y
020 Ê	036 \$	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	132 ä	148 ö	164 ¢	180 '	196 ø	212 G	228 z	244 w
021 Ó	037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	133 à	149 ò	165 £	181 ½	197 	213	229 h	245 q
022 ,	038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	134 â	150 ú	166 ¥	182 ¼	198 ∅	214 Q	230 q	246 u
023 ž	039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	135 ç	151 ù	167 Pt	183 x	199 Æ	215 L	231 i	247 t
024	040 (056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	136 ê	152 ÿ	168 ¶	184 ÷	200 ¨	216	232 k	248 R
025	041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	137 ë	153 Ö	169 i	185 £	201 È	217 P	233 l	249
026 ª	042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	138 è	154 Ü	170 Ă	186 Š	202 ∏	218 S	234 m	250 F
027 Ú	043 +	059 ;	075 K	091 [107 k	123 {	139 ï	155 ñ	171 ã	187 «	203 î	219 °	235 n	251
028 =	044 ,	060 <	076 L	092 \ \	108 l	124 	140 î	156 Ñ	172 Ő	188 »	204 °	220 F	236 x	252 ò
029 ~	045 -	061 =	077 M	093]	109 m	125 }	141 ì	157 a	173 ó	189 ¼	205 •	221 Y	237 P	253
030 2	046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 ~	142 Ă	158 o	174 ∅	190 ÷	206 ®	222 W	238 r	254
031 3	047 /	063 ?	079 O	095 -	111 o	127 D	143 Ă	159 ı	175 ø	191 -	207 ©	223 a	239 s	255

Garancia

A Paradox Security Systems Ltd. (eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes, akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az Eladó nem garantálja a vagyonvédelmi rendszer teljesítményét és nem lehet felelős a termék működésképtelenségéből származó következményekért. Az Eladó kötelezettsége és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó választása szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknél. A visszatérítések tartalmazzák a fizetésbiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból vagy sérülésből származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitvesztés, lopás vagy másik fél követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott.

Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék használata a garancia elfogadását jelenti.

FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák készítésére.

© 2002-2005 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 és 5886632. Kanadai és nemzetközi szabályok szintén alkalmazhatók.

A Digiplex, InTouch, WinLoad és NEware a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegyei.

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. Please feel free to visit our website at www.paradox.com.

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313
www.paradox.com
PRINTED IN CANADA - 03/2006 EVO96-EU00