



642 LCD KEZELŐ V1.0 - TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ

A 642 LCD Kezelő programozható 32-character LCD képernyőt, kezelő zónát tartalmaz és támogatja a *Paradox Memóriakulcsot*. Minden LCD kezelő jellemző és opció csak a kezelő programozási módján keresztül hozzáférhető.

Belépés kezelő programozási módba

- 1. lépés:** Tartsa nyomva az [ENTER] gombot.
- 2. lépés:** Adja meg a [KEZELŐ KÓD]-ot. Alap: 0000
- 3. lépés:** Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó gombot vagy a [s] [i] gombokkal lapozzon a rendelkezésre álló opciók között és nyomjon [ENTER] gombot.

[1] = Címkék	[4] = Kulcs olvasása	[7] = Nap beállítása
[2] = Opciók	[5] = kulcs írása	[8] = Nyelv beállítása
[3] = Kezelő kód	[6] = Idő beállítáa	[9] = Kezelő zár

[1] CÍMKÉK

Ezzel az opcióval programozhatja a kezelő LCD képernyőjén megjelenő üzeneteket. Miután belépett Kezelő Programozási Módba, válassza az [1] opciót. Adja meg a változtatni kívánt szekcióhoz tartozó 3 számjegyet.

- [101] - [124] = Zóna 1 - 24
 [125] = Partíció A
 [126] = Partíció B
 [127] = Partíció A & B
 [201] - [208] = Megjegyzések

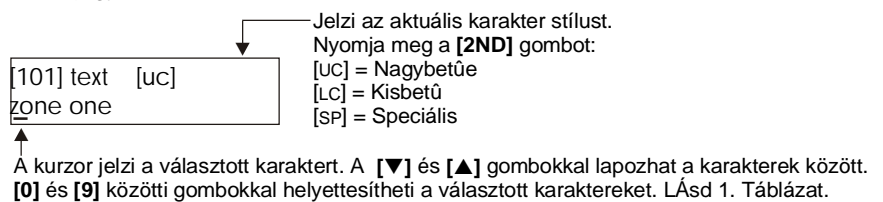


Table 1: Karakterek

Gomb	[UC] Mód				[LC] Mód				[SP] Mód			
	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4
[1]	A	B	C	1	a	b	c	-	Û	Ü	Ú	Û
[2]	D	E	F	2	d	e	f	&	ù	ú	ú	Ô
[3]	G	H	I	3	g	h	i	*	Ò	Ó	o	ô
[4]	J	K	L	4	j	k	l	(ò	ó	ö	¿
[5]	M	N	O	5	m	n	o)	Ê	È	É	Ë
[6]	P	Q	R	6	p	q	r	[ê	è	é	ë
[7]	S	T	U	7	s	t	u]	Å	Ä	å	â
[8]	V	W	X	8	v	w	x	>	à	á	ä	À
[9]	space	Y	Z	9	space	y	z	<	á	î	ì	í
[0]	@	!	=	0	'	{	}	0	ï	i	Ñ	ñ

[2] KEZELŐ OPCIÓK

Miután belépett Kezelő Programozási Módba, válassza a [2] opciót. Használja a megfelelő gombokat, amíg minden kívánt opciót be nem állít, majd nyomjon [ENTER] GOMBOT. **Bold** = Default

Gomb	Leírás	KI	BE
[1]	Kezelő Zóna	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[2]	Kezelő Zóna 1kΩ EOL ellenállást igényel	Ö Nem	Ö Igen
[3]	Kezelő Zóna	Ö Zóna A	Ö Zóna B
[4]	Kezelő Zóna Felügyelet	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[5]	Kezelő Szabotázs Felügyelet	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[6]	Partíciózás (Akkor kapcsolja be, ha a rendszer partíciózott)	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[7]	Master/Slave (lásd 2. oldal Master/Slave opciók)	Ö Master	Ö Slave
[8]	Élesítés kijelzés azt támogató rendszereknél	Ö 12 zóna alatt	Ö 12 zóna felett
[9]	Több Zóna Kijelzés (több zóna állapoátnak kijelzése egy képernyőn, címke nélkül)	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[Arm] = A	Görgethető Zóna Kijelző (minden képernyő egy zóna címkéjét és állapotát jelzi ki)	Ö Kikapcsolt	Ö Bekapcsolt
[Stay] = B	Kezelő Óra mód	Ö Központ frissítél	Ö Önálló
[Force] = C	AC állapot kijelzése az LCD képernyőn	Ö Igen	Ö Nem
	Megjegyzés: Javasoljuk, hogy kapcsolja be (Nem) az opciót 748/748ES központknál, mert nem támogatják.		

Slave/Master Opció

Csak a 12 zónánál többel rendelkező rendszereknél kapcsolja be ezt az opciót. Csak egy LCD kezelő lehet master és minden másik slave. Minden slave kezelőt (LCD és LED) "néma" módban kell használni.

[3] Kezelő kód

Ezzel az opcióval változtathatja a kezelő kódot (alap: **0000**). Miután belép Kezelő Programozási Módba, válassza **[3]** opciót. Adja meg az új négy-jegyű kezelő kódot. A kezelő indítása alatt, a képernyőn ez olvasható: kezelő resethez enter és clear. A kezelő kód alapra állításához, tartsa nyomva az **[ENTER]** gombot. Az **[ENTER]** felengedése nélkül, tartsa lenyomva a **[CLEAR]** gombot. Tartsa nyomva mindkét gombot, amíg a kijelző a rendszer állípotot nem mutatja.

[4] Kulcs olvasása

Ezzel az opcióval másolhatja a Paradox Memóriakulcsról a programozott opciókat és címkéket (üzeneteket) a kezelő memóriájába. Miután belépett Kezelő Programozási Módba, válassza **[4]** opciót, majd nyomjon **[ENTER]** gombot. A képernyőn ez olvasható: Kulcs olvasása. A kezelő a memóriájába másolja a kulcs tartalmát. Ez kb. 15 másodpercet vesz igénybe. Ha átmásolta az információt, a kezelő megerősítőt csippan.

[5] Kulcs írása

Ezzel az opcióval másolhatja a programozott opciókat és címkéket (üzenetek) a kezelőről a Paradox Memóriakulcsra. Illessze a Paradox Memóriakulcsot a kezelő "key" feliratú csatlakozójába (1. ábra). A Memóriakulcsra rajta kell lennie a jumpernek. Miután belépett Kezelő Programozási Módba, válassza **[5]** opciót majd nyomjon **[ENTER]**-t. A képernyőn ez olvasható: Kulcs írása. Ez kb. 15 másodpercet vesz igénybe. Ha átmásolta az információt, a kezelő megerősítőt csippan. Programozzon egy kezelőt, másolja a tartalmát a Memóriakulcsra, majd programozzon szükséges számú kezelőt, **[4]** opció használatával (alul).

[6] Idő beállítás

Ezzel az opcióval állíthatja vagy változtathatja a kezelő óráját. Az időt a 24-órás óra alapján adja meg (pl. du.4:05 = **[1] [6] [0] [5]**).

[7] Nap beállítása

Ezzel az opcióval állíthatja vagy változtathatja a kezelőn a napot. A **[s] [t]** gombokkal lapozhat a napok között. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot a változások mentéséhez.

[8] Nyelv beállítása

Ezzel az opcióval állíthatja vagy változtathatja a kezelő LCD képernyőjén az üzenetek nyelvét. A kezelő kilenc nyelvet tárol a memóriájában: Magyar, Angol, Francia, Spanyol, Olasz, Lengyel, Portugál, Cseh, és Szlovák. Az **[s] [t]** gombokkal lapozhat a listán. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot a választás mentéséhez.

[9] Kezelő zár

Ezzel az opcióval elkerülhető, hogy a kezelő kód alapértelmezettre visszaálljon, a rendszer lekapcsolása esetén. Miután kiválasztotta **[9]** opciót, nyomja meg: **[1], [4], [7]** gombokat a kód zárolásához. Ha a kezelő kódot lezárta, a rendszer nem állítja azt vissza alapértelmezettre és nem jelenik meg a kezelőn a: Kezelő resethez enter és clear üzenet indításkor. A zár nyitó kombináció: **[0], [0], [0]**.

Figure 1: Csatlakoztatás vázlat

Táp:	Tipikus 11-16Vdc
Áram felvétel:	Tipikus 40mA, Max. 55mA
Szabotázs kapcsoló:	Van
LCD:	Super Twisted Nematic Display (STN), széles látószög, 2 darab 16 karakteres sor, háttérvilágítás, állítható kontraszt
Kompatibilitás:	Minden Esprit+ központ (3.0 és újabb verziók)

Műszaki jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk.

