


MAGELLAN™

Rádiós bővítő modul v1.0
Ismertető és Telepítési kézikönyv

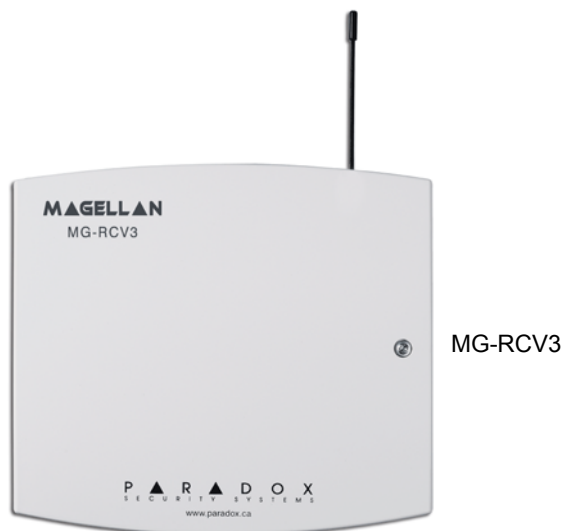

Különálló rendszer

P ▲ R ▲ D O X®
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Tartalom

Bevezetés	1
Műszaki jellemzők	1
Szolgáltatások	2
Telepítés	2
Elhelyezés	2
Zajsint teszt	3
Telepítés.....	3
Programozás	8
Programozási módok	9
Decimális programozás	9
Szolgáltatás Választó Programozás	9
Hogyan programozzon	10
Programozás	10
Belépőkód hossz beállítás	10
Telepítőkód beállítás	10
Felhasználó paraméterek	11
Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz (csak Esprit módban)	12
Távírányító hozzárendelése	12
Távírányítógomb programozás.....	13
Távírányítógomb PGM opciók	15
Hozzárendelt felhasználó rendelése törlése (csak Esprit módban)	16
Hozzárendelt távírányító törlése	16
Programozható kimenetek (PGM)	16
PGM bekötés	17
PGM kimenet időzítő	17
Pánik riasztás programozás	18
Pánik kimenet programozás (csak Esprit módban).....	18
Pánik kizárás időzítő (csak Esprit módban)	18
Pánik riasztás PGM opció (csak Esprit módban)	19

Rendszer reszet	20
------------------------------	-----------

Programozási szekció lista	20
---	-----------

Táblázatlista

Különálló programozás szekciók	9
Felhasználó paraméter szekciók	11
Távírányítógomb opciók.....	14
Távírányítógomb PGM opciók.....	15
PGM kimenet időzítő.....	17
Pánik kimenetek.....	18
Pánik kizárás időzítő.....	19

Ábralista

Telepítés	5
Esprit központ csatlakozás	6
Különálló csatlakozás	7
PGM bekötések	8
Távírányítógomb azonosítás.....	13



1.0 Bevezetés

A kézikönyv részletesen bemutatja a Magellan Rádiós bővítő modul (MG-RCV3) bekötését, programozását és működését, Esprit központhoz csatlakoztatva vagy különálló rendszerként.

Amikor Esprit rendszerhez csatlakozik, az MG-RCV3 élesítő/hatástalanító modulként működik, így 8 Magellan távirányítóval végezhető műveletek, mint például távélesítés és -hatástalanítás, pánik riasztás küldés és programozható kimenetek (PGM) aktiválása. Különálló módban, a távirányítókkal csak a négy integrált PGM aktiválható.

1.1 Műszaki jellemzők

- Di-pole antenna
- Hibajavító Algoritmus
- Kompatibilitás: Bármilyen Magellan rádiós adóval
- Frekvencia: 433MHz vagy 868MHz (a 868MHz változat nem UL engedélyes)
- Hatótáv (látótávolság): Távirányítók = 100m (300ft)
- Érzékenység: -120 dBm
- Áramfelvétel: 50 mA
- Méret (antenna nélkül): 15cm M x 16cm Sz x 3cm V (6in M x 6.5in Sz x 1.1in V)
- Működési hőmérséklet: 0°C - 49°C (32°F - 120°F)
- PGM kimenetek: 4 integrált PGM kimenet:
 - PGM1 és PGM2 - 150mA PGM tranzistor kimenet
 - PGM3 – C relé kimenet 5A/28Vdc tartományban, N.O./N.C. (PGM4 opcionális)
- Programozó kezelő: Esprit 636 vagy 646 LED kezelő

- Engedélyek: 433MHz 
- 868MHz 
 - Z Megfelel az összes EU és EFTA országban kivéve Görögországban, az RTT &E előírások alapján.
 - A 868MHz változat nem UL engedélyes

A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.2 Rendszer szolgáltatások

- Auto-központ felismerés
- 8 felhasználót támogat
- Max. 8 Magellan távirányítót (MG-REM1) támogat
- 4 integrált programozható kimenet (PGM)
- Integrált szabotázskapcsoló
- Különálló működés (csak PGM kapcsolás) vagy Esprit központhoz kapcsolva (élesítés/hatástalaíntás, pánik riasztás, PGM akitválás)
- Programozó kezelők (636, 646) csatlakoztathatók közvetlenül az MG-RCV3 modulhoz

2.0 Telepítés

A következő fejezetek részletesen bemutatják az MG-RCV3 telepítését.

2.1 Elhelyezés

Az MG-RCV3 elhelyezése befolyásolja teljesítményét. A legjobb jelérzékelés biztosításához, a következő elhelyezési feltételeket vegyék figyelembe, ha lehetséges:

- A telepítés helyének rádió frekvenciás jelzéseket (RF) elnyelő és visszaverő akadályoktól, valamint jeltorzító interferenciáktól mentesnek kell lennie. Erős RF mező útjába vagy közelébe (pl. neonlámpa, számítógép), vagy

fém tárgyak, kapcsolószekrények, légkondicionáló és fűtőtestek közelébe ne telepítse, mert interferenciát okozhatnak és csökkentik az érzékenységet.

- Olyan helyet válasszon, mely nincs kitéve drasztikus hőmérsékletváltozásoknak
- Olyan magasra telepítse az MG-RCV3 modult, amilyen magasra csak tudja.
- Lehetőleg ne telepítse az MG-RCV3 modult pincébe, mert hatótávolsága lecsökken, ha földszint alá kerül. Ha minden képpen alagsorba kell telepíteni, olyan magasra és olyan közel telepítse az első szint aljához amennyire csak lehetséges.
- Szerelje az MG-RCV3 modult a falra, legalább 5cm területet hagyva a doboz körül, a megfelelő szellőzés biztosítására.



A központ és az MG-RCV3 közötti maximális távolság, lásd 2.2. ábra a 6. oldalon.

2.2 Zajsztint teszt

Az MG-RCV3 induláskor tesztet végez, mellyel ellenőrzi a környezet zajsztintjét. Ha a környezet túl zajos, a modul RX LEDje világít (2.2. ábra a 6. oldalon) és a modul következő indításáig úgy marad. Ilyenkor, kapcsolja le az MG-RCV3 modult, helyezze át, és indítsa újra. Addig ismétlje ezt, amíg az RX LED nem világít. Ha minden lehetséges helyet leellenőrzött és a környezet még mindig túl zajos, akkor a rádiós rendszer nem működik megfelelően.

2.3 Bekötés és telepítés

1. Csavarhúzóval csavarja ki az MG-RCV3 előlapjának csavarját és vegye le a burkolatot.
2. Rögzítse az antennát az ANT feliratú csatlakozóba az MG-RCV3 modulon (2.1. ábra a 5. oldalon).
3. A nyomtatottáramkört lapot (PCB) vegye ki a rögzítőfülekről (2.1. ábra a 5. oldalon).
4. Csavarhúzóval fúrja ki a négy nyílást a műanyag burkolat hátlapján (2.1. ábra a 5. oldalon).
5. Az alaplap (PCB) hat nyílását (2.1. ábra a 5. oldalon) illessze a műanyag foglalat hat tüskéjére, és pattintsa helyre. Ha jól illesztették, az antenna a


hátlap furatán keresztül halad.

6. Ideiglenesen helyezze fel az MG-RCV3 modult (2.1. fejezet a 2. oldalon), pl. ragasztószalaggal stb.
7. Ha Esprit központhoz csatlakoztatja az MG-RCV3 modult, csillag vagy lánc konfigurációban csatlakoztassa (2.2. ábra a 6. oldalon). Amikor különálló modulként használják, csatlakoztassa külső 12Vdc tápra, melyen segédakku csatlakozó is van (2.3. ábra a 7. oldalon).
8. Ellenőrizze az MG-RCV3 környezetének zajszintjét (2.2. fejezetben a 3. oldalon).
9. Rendelje hozzá a felhasználókat és/vagy a távirányítókat, majd programozza a távirányítógombokat (4.3. fejezet a 11. oldalon).
10. Egy hozzárendelt távirányítóval, átlagos távolságról és helyzetből, egy művelet elvégzésével ellenőrizze az MG-RCV3 elhelyezését.
11. Véglegesítse az MG-RCV3 elhelyezését.




Ne vágja, hajlítsa vagy változtassa az antennát. Biztosítsa, hogy elektromos vezetékek ne keresztezzék az antennát.


2.1. ábra: Elhelyezés

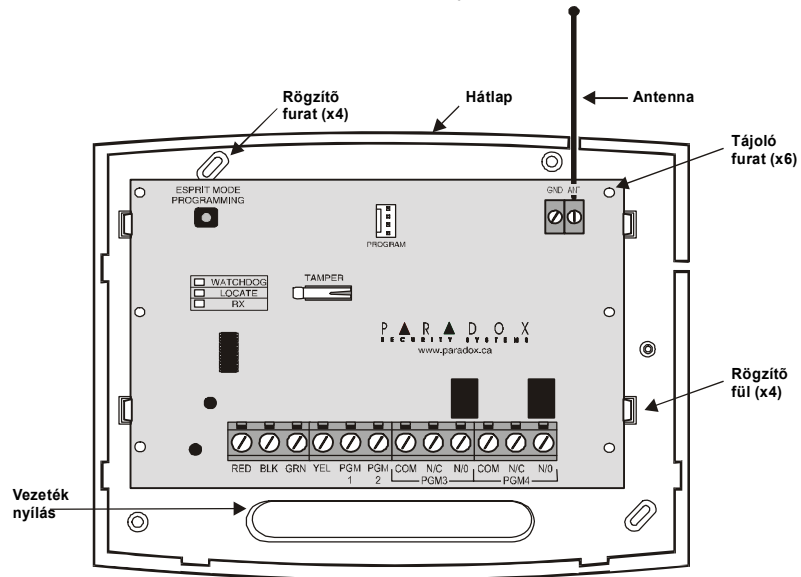


2.2. ábra: Esprit központ csatlakozás

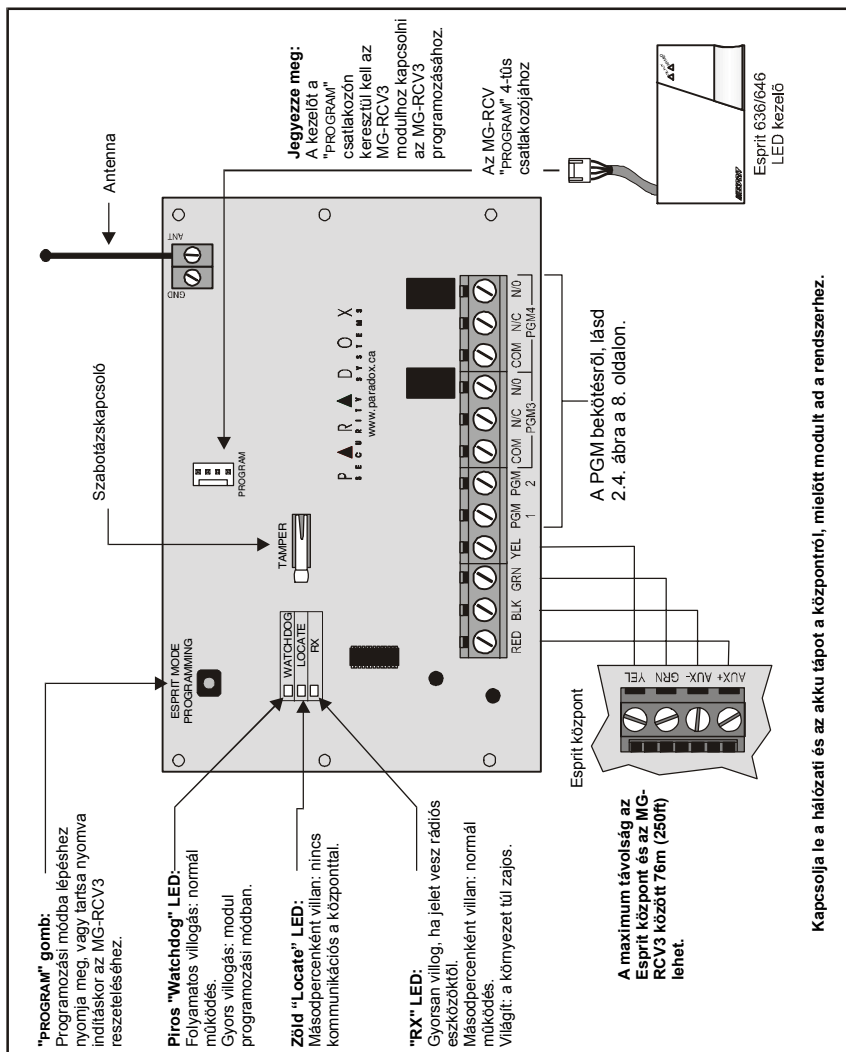

2.3. ábra: Különálló rendszer

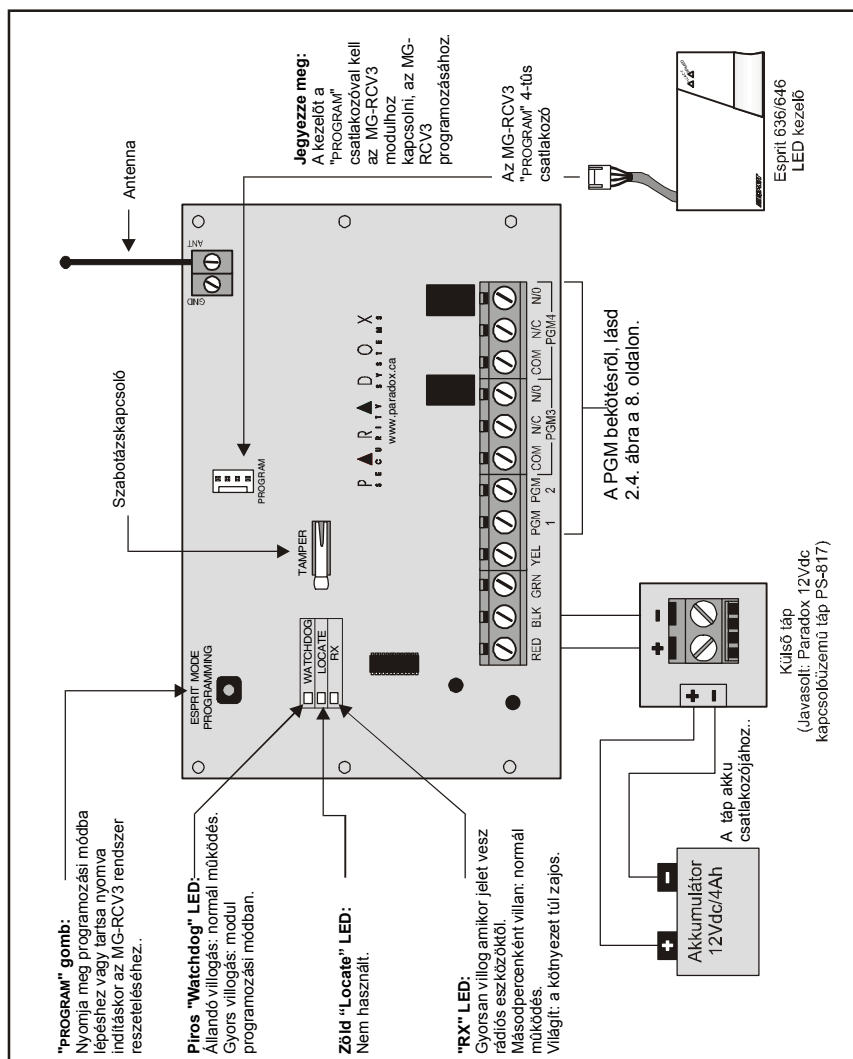

2.4. ábra: PGM bekötések

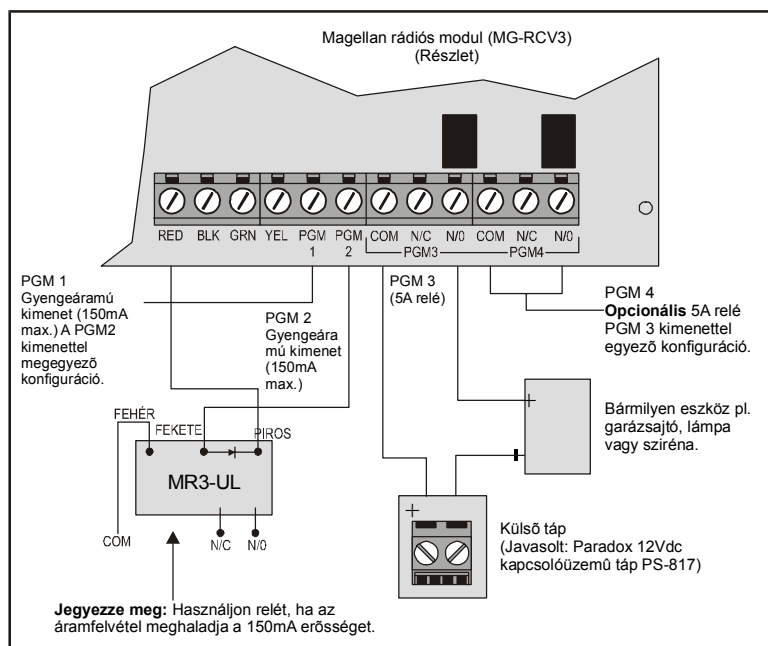

3.0 Programozás

Amikor Esprit rendszerhez kapcsolt MG-RCV3 modult programoz, a kézikönyvben részletezett összes programozási szekció használható. Amikor az MG-RCV3 modult különálló módban programozza, csak a 9. oldali 3.1. ábrában felsorolt szekciók érvényesek.



Jegyezze meg, hogy a programozási szekció akkor üres, amikor a kezelő [2ND] gombja villog.

3.1. táblázat: Különálló programozás szekciók

Szekció
[00]
[09] - [16]
[17] – [24]: opció [4], [5], [6], [7]
[27] - [30]
[31] - [34]
[35]: opció [1]

3.1 Programozási módok

Amikor Esprit rendszerhez csatlakozik, vagy különálló módban van, az MG-RCV3 Esprit 636 vagy 646 kezelővel programozható. Az MG-RCV3 Decimális választó vagy Szolgáltatás választó programozási módok kombinációjával programozható.

3.1.1 Decimális programozás

A [25] – [30] közötti szekciók egy szolgáltatásnak felelnek meg, és a gombok [0] – [8] között a szolgáltatás egy adott beállításának. A Szolgáltatás választó programozástól eltérően (3.1.2. fejezet), csak egy beállítás választható. Amikor Esprit 636 vagy 646 kezelőt használ, kezelőkön a választott beállításnak a megfelelő gomb világít. Nyomja meg a kívánt beállításnak megfelelő gombot, majd az **[ENTER]** gombbal menthet.

3.1.2 Szolgáltatás választó programozás

A [17] – [24] és [31] – [35] közötti szekciókban a gombok [1] – [8] között megfelelnek egy adott opciónak vagy szolgáltatásnak. Amikor Esprit 636 vagy 646 kezelőt használ, a kezelőkön a választott szolgáltatás állapotának megfelelően, a megfelelő gomb világít vagy nem. Nyomja meg a kívánt beállításnak megfelelő gombot, majd az **[ENTER]** gombbal menthet.

3.2 Hogyan programozzon

Hogyan programozzon.

1. Nyomja meg az MG-RCV3 „PROGRAM” gombját (2.2. ábra a 6. oldalon).
2. Nyomja meg az [ENTER] gombot.
3. Adja meg a [TELEPÍTŐKÓDOT] (alap: 757575)
4. Írja be a kívánt [SZEKCIÓSZÁMOT].
5. Adja meg a szükséges adatot.
6. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.0 Programozás

4.1 Belépőkód hossz beállítás

SZEKCIÓ [35]: OPCÍÓ [1]

Állítsa az MG-RCV3 modult négy- vagy hatjegyű felhasználó- és telepítőkód elfogadására.

Hogyan állítsa be a belépőkód hosszát.

A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen a [35] szekcióba.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az [1] opciót.
Opció [1] **KI** = 4-jegyű kódok
Opció [1] **BE** = 6-jegyű kódok (alap)
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot



Ezt az opciót ugyanúgy kell beállítani mint az Esprit központon (088 cím, [9] gomb).

4.2 Telepítőkód beállítás

SZEKCIÓ [00]

A telepítőkód (alap: 757575) lehetővé teszi az MG-RCV3 modulra vonatkozó összes funkció és szolgáltatás programozását. A telepítőkód lehet négy- vagy hatjegyű (4.1. fejezetben a 10. oldalon), és minden jegye nulla és kilenc közötti érték.

Hogyan állítsa be a belépőkódot.

A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen a [00] szekcióba.
2. Adja meg az [ÚJ TELEPÍTŐKÓDOT].
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.3 Felhasználó paraméterek

Az MG-RCV3 maximum nyolc felhasználót és nyolc távirányítót támogat. Amikor Esprit központra csatlakozik, a következő felhasználó paramétereket minden MG-RCV3 felhasználónál be kell állítani. Különálló módban, az MG-RCV3 modulhoz nem rendelhető felhasználó. A felhasználó paraméter szekciók kapcsolatáról, lásd 4.1 táblázat a 11. oldalon.

- Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz
- Távirányító hozzárendelése
- Definiálja a távirányítógombokat

4.1. táblázat: Felhasználó paraméter szekciók

Felhasználó szám / Távir.szám	Felhasználó modulhoz rendelése (csak Esprit)	Távirányító hozzárendelése	Definiálja a távirányító-gombokat
1	[01]	[09]	[17]
2	[02]	[10]	[18]
3	[03]	[11]	[19]
4	[04]	[12]	[20]
5	[05]	[13]	[21]
6	[06]	[14]	[22]
7	[07]	[15]	[23]
8	[08]	[16]	[24]

4.3.1 Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz (csak Esprit módban)

SZEKCIÓK [01] - [08]

Amikor a felhasználó megnyomja a távirányító gombját, az MG-RCV3 küldi a megfelelő felhasználókódot az Esprit központnak. A központnak érvényes felhasználókódot kell fogadni, hogy végrehajtsa a műveletet. A szekciók [01] és [08] között megfelelnek a felhasználóknak 0-8-ig (4.1 táblázat a 11. oldalon).

Hogyan rendeljen felhasználót az MG-RCV3 modulhoz.

A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba [01] és [08] között.
2. Gépelje be a [FELHASZNÁLÓKÓDOT].
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot



A [01] – [08] szekciókban megadott felhasználókódnak egyeznie kell az Esprit központon programozott felhasználókóddokkal.

4.3.2 Távirányító hozzárendelése

SZEKCIÓK [09] - [16]

Amikor Esprit központra csatlakozik, maximum nyolc Magellan távirányítót rendelhet felhasználókhöz az Esprit rendszerben, ahol a szekciók [09] és [16] között megfelelnek a felhasználóknak 1-8-ig (4.1 táblázat a 11. oldalon). A távirányítógomb minden lenyomására, RF kódot küld az MG-RCV3 modulnak, ez a kód tartalmazza a megfelelő információt. Különálló módban, maximum nyolc távirányítót rendelhet a modulhoz, ahol a szekciók [09] és [16] között megfelelnek a távirányítóknak 1-8-ig (4.1 táblázat a 11. oldalon).

Távírányító hozzárendelése.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba **[09]** és **[16]** között.
2. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot. A kezelő „Ready” és „Arm” LEDje világít.
3. Tartson nyomva egy gombot a távírányítón, amíg a kezelő kettőt csippan megerősítésül. Ha a kezelő nem csipog, ismétlje a lépéseket, amíg csippan.
4. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot



Ha elutasító csippanást hall („Bííííííp), a távírányító hozzárendelés sikertelen volt. A távírányító lehet, hogy már hozzá volt rendelve.

4.3.3 Távírányítógomb programozás

SZEKCIÓ **[17]** - **[24]**

A szekciók **[17]** és **[24]** között megfelelnek a távírányítókank 1-8-ig (4.1táblázat a 11. oldalon). Programozza a távírányítógombokat különböző műveletekre. A megfelelő kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be vagy ki az opciókat **[1]** és **[8]** között (4.3táblázat a 14. oldalon).

Hogyan programozza a távírányító gombjait.
A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba **[17]** és **[24]** között.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az opciókat **[1]** és **[8]** között (4.3táblázat a 14. oldalon).
3. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot

4.2. ábra: Távirányítógomb azonosítás







A +, + és + gombkombináció nem működik az MG-REM1 távirányítóval, és ezért nem programozható.

4.3. táblázat: Távirányítógomb opciók

Távir. Gomb élesítés / Hatástalanítás* opciók (csak Esprit)			
[1] gomb	[2] gomb	[3] gomb	Definíció
ki	ki	ki	Nincs élesítés v. hatástalanítás
Be	Ki	Ki	Gomb = Szokásos élesítés*
Ki	Be	Ki	Gomb = Szokásos élesítés*
Be	Be	Ki	Gomb = Szokásos élesítés* Gomb = Szokásos élesítés*
Ki	Ki	Be	Gomb = Azonnali Élesítés*
Be	Ki	Be	Gomb = Azonnali Élesítés* Gomb = Stay Élesítés*
Ki	Be	Be	Gomb = Szokásos élesítés* Gomb = Stay Élesítés*
Be	Be	Be	Gomb = Stay Élesítés*



4.3. táblázat: Távirányítógomb opciók

Távir. Gomb PGM bekapcsolás (4.4. fejezetben a 15. oldalon)	
[4] gomb KI	= Kikapcsolt
[4] gomb BE	= Gomb  PGM bekapcsolva (alap)
[5] gomb KI	= Kikapcsolt
[5] gomb BE	= Gomb  PGM bekapcsolva (alap)
[6] gomb KI	= Kikapcsolt
[6] gomb BE	= Gomb  PGM bekapcsolva (alap)
[7] gomb KI	= Kikapcsolt
[7] gomb BE	= Gomb  PGM bekapcsolva (alap)
Távir. gomb pánik opciók (csak Esprit)	
[8] gomb KI	Pánik tiltva
[8] gomb BE	Pánik engedélyezve (alap)



* = A gombot újra megnyomva hatástalanít. Például, ha megnyomta a  Szokásos élesítés gombját, újra megnyomva hatástalanít.

4.4 Távirányítógomb PGM opciók

SZEKCIÓ [31] - [34]: OPCÍOK [1] – [4]

Ha a távirányítógomb PGM szolgáltatása engedélyezett (4.3táblázat a 14. oldalon), ez a szolgáltatás határozza meg, mely PGM kimeneteket aktiválja az adott gomb. Minden távirányítógomb programozható más PGM aktiválására. A szekciók [31] és [34] között megfelelnek a távirányítógomboknak  -  (4.2. ábra a 14. oldalon). A kívánt távirányítógombnak megfelelő szekcióban, válassza ki, melyik PGM kimenet kapcsol az [1] – [4] közötti opciók engedélyezésével és tiltásával (4.4táblázat a 16. oldalon).



Ez egy globális szolgáltatás, tehát, ha a  gomb a PGM3 kimenet kapcsolására van programozva, akkor a  gomb az összes távirányítón a PGM3 kimenetet kapcsolja.

Hogyan állítsa be a Távir. Gomb PGM opcióit.

A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba **[31]** és **[34]** között.
2. Engedélyezze vagy tiltsa az opciókat **[1]** és **[4]** között (4.4.táblázat a 16. oldalon).
3. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot

4.4. táblázat: Távirányítógomb PGM opciók

[1] gomb KI	= Kikapcsolt
[1] gomb BE	= PGM 1 kimenet aktiválása
[2] gomb KI	= Kikapcsolt
[2] gomb BE	= PGM 2 kimenet aktiválása
[3] gomb KI	= Kikapcsolt
[3] gomb BE	= PGM 3 kimenet aktiválása
[4] gomb KI	= Kikapcsolt
[4] gomb BE	= PGM 4 kimenet aktiválása

4.5 Hozzárendelt felhasználó törlése (csak Esprit módban)

SZEKCIÓK [01] - [08]

A szekciók [01] és [08] között megfelelnek a felhasználóknak 0-8-ig.

Hogyan töröl hozzárendelt felhasználót.

A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba [01] és [08] között.
2. Nyomja meg a [2ND] gombot.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

4.6 Hozzárendelt távirányító törlése

SZEKCIÓK [09] - [16]

A szekciók [09] és [16] között megfelelnek a távirányítókank 1-8-ig.

Hogyan töröl hozzárendelt távirányítót.

A 4. lépésben a 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba [09] és [16] között.
2. Nyomja meg a [2ND] gombot.
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

5.0 Programozható kimenetek (PGM)

Az MG-RCV3 négy integrált PGM kimenettel rendelkezik, melyek a lakás/irodai alkalmazások széles skáláját vezérelhetik, például garázsajtó nyitás távirányítógomb nyomásra. A PGM kimenetek elhelyezkedése a következő: 2.4. ábra a 8. oldalon.

- PGM 1 és PGM 2: Két 150mA PGM tranzisztor kimenet
- PGM 3: C relé kimenet 5A/28Vdc tartományban, N.O./N.C.
- PGM 4: Opcionális C relé kimenet 5A/28Vdc tartományban, N.O./N.C.

5.1 PGM bekötés

A PGM kimenetek a következőképpen csatlakoztathatók: 2.4. ábra a 8. oldalon.

5.2 PGM kimenet időzítő

SZEKCIÓ [27] - [30]

Ez a szolgáltatás határozza meg, mikor vált az aktivált PGM vissza eredeti állapotába, meghatározott idő letelte után, vagy amikor manuálisan átváltják (tárolt). Minden PGM kimenet programozható egyedi kimenet időzítővel. A szekciók [27] és [30] között megfelelnek PGM1 – PGM4-nek. A kívánt PGM kimenetnek megfelelő szekcióban, kapcsolja be vagy ki az opciókat [0] és [8] között (5.1 táblázat a 18. oldalon) a megfelelő gomb megnyomásával.

Hogyan állítsa be a PGM kimenet időzítőt.



A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen egy szekcióba [27] és [30] között.
2. Csak egy opciót engedélyezzen [0] és [8] között (5.1 táblázat a 18. oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

5.1. táblázat: PGM kimenet időzítő

[0] gomb BE =	Tárolt
[1] gomb BE =	1 másodperc
[2] gomb BE =	5 másodperc (alap)
[3] gomb BE =	10 másodperc
[4] gomb BE =	20 másodperc
[5] gomb BE =	40 másodperc
[6] gomb BE =	60 másodperc
[7] gomb BE =	2 perc
[8] gomb BE =	4 perc

6.0 Pánik riasztás programozás

Ha a pánik riasztás szolgáltatás engedélyezett a távirányítón (4.3.3. fejezetben a 13. oldalon), a  +  (4.2. ábra a 14. oldalon) gombok egyidejű megnyomása pánik riasztást indít.

6.1 Pánik kimenet programozás (csak Esprit módban)

SZECKIÓ [25]: OPCIÓK [0] – [4]

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 programozható a négy beépített PGM kimenet egyikének aktiválására. A megfelelő kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be a [0] és [4] közötti opciók egyikét (6.1 táblázat a 19. oldalon).

Hogyan programozza a pánik kimeneteket.

A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen a [25] szekcióba.
2. Csak egy opciót engedélyezzen [0] és [4] között (6.1 táblázat a 19. oldalon).
3. Nyomja meg az [ENTER] gombot

6.1. táblázat: Pánik kimenetek

[0] gomb BE = Nincs PGM kimenet a pánik riasztásra
[1] gomb BE = PGM 1 vált a pánik riasztásra
[2] gomb BE = PGM 2 vált a pánik riasztásra
[3] gomb BE = PGM 3 vált a pánik riasztásra (alap)
[4] gomb BE = PGM 4 vált a pánik riasztásra

6.2 Pánik kizárás időzítő (csak Esprit módban)

SZECKIÓ [26]: OPCIÓK [0] – [4]

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 programozható bármilyen távirányító jelzés figyelmen kívül hagyására egy meghatározott

ideig. A megfelelő kezelőgomb megnyomásával kapcsolja be a [0] és [4] közötti opciók egyikét (6.2.táblázat a 20. oldalon).

Hogyan állítsa be a pánik kizárás időzítőt.

A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen a **[26]** szekcióba.
2. Csak egy opciót engedélyezzen **[0]** és **[4]** között (6.2.táblázat a 20. oldalon).
3. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot

6.2. táblázat: Pánik kizárás időzítő

[0] gomb BE = Nincs RF jel kizárás pánik riasztásra (alap)
[1] gomb BE = 30 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[2] gomb BE = 60 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[3] gomb BE = 90 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra
[4] gomb BE = 120 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra

6.3 Pánik riasztás PGM opció (csak Esprit módban)

SZECKIÓ **[35]**: OPCIO **[2]**

Amikor a távirányító pánik riasztást aktivál, az MG-RCV3 átkapcsolhatja a távirányító engedélyezett PGM kimenetét (6.1. fejezetben a 19. oldalon) vagy átkapcsolhatja a távirányító engedélyezett PGM kimenetét és küldheti a pánik riasztás kódot az Esprit központnak.

Hogyan állítsa be a pánik riasztás PGM opcióját.

A 4. lépésben 3.2. fejezetben a 10. oldalon:

1. Lépjen a **[35]** SZECKIÓBA.
2. Engedélyezze vagy tiltsa a **[2]** opciót.
Opció **[2] KI** = Csak az engedélyezett PGM kapcsol át.
Opció **[2] KI** = Az engedélyezett PGM kapcsol át és küldi a pánik riasztás kódot.
3. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot





7.0 Rendszer reszet

A rendszer reszetelésekor, az MG-RCV3 modul minden szekciója gyári alapértelmezetre áll vissza.

Hogyan reszetelje az MG-RCV3 modult.

1. Vegye le a tápcsatlakozókat az MG-RCV3 modulról („PIROS” és „FEKETE”).
2. Tartsa nyomva az MG-RCV3 „PROGRAM” gombját (2.2. ábra a 6. oldalon), miközben visszakapcsolja az áramot a modulra. A kezelő csipog.
3. Várjon egy másodpercet, majd engedje el a „PROGRAM” gombot. Az MG-RCV3 piros LEDje gyorsan villog kb. 5 másodpercig.

8.0 Szekciólista

Szekció	Leírás
[00]	Telepítőkód beállítás
[01] - [08]	Felhasználó rendelése az MG-RCV3 modulhoz
[09] - [16]	<ul style="list-style-type: none">• Távirányító hozzárendelése• Hozzárendelt távirányító törlése
[17] - [24]	Távirányítógomb programozás Opciók [1] – [3]: Távirányító élesítés opciók Opció [4]: A  gomb kapcsolja a PGM-et Opció [5]: A  gomb kapcsolja a PGM-et Opció [6]: A  gomb kapcsolja a PGM-et Opció [7]: A  gomb kapcsolja a PGM-et Opció [8]: Pánik
[25]	Pánik riasztás kimenetek Opció [0]: Nincs PGM kimenet a pánik riasztásra Opció [1]: PGM 1 vált a pánik riasztásra Opció [2]: PGM 2 vált a pánik riasztásra Opció [3]: PGM 3 vált a pánik riasztásra Opció [4]: PGM 4 vált a pánik riasztásra

Szekció	Leírás
[26]	<p>Pánik riasztás kizárás időzítő</p> <p>Opció [0]: Nincs RF jel kizárás pánik riasztásra Opció [1]: 30 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra Opció [2]: 60 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra Opció [3]: 90 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra Opció [4]: 120 másodperc RF jel kizárás pánik riasztásra</p>
[27] - [30]	<p>PGM kimenet időzítők</p> <p>Opció [0]: Tárolt Opció [1]: 1 másodperc Opció [2]: 5 másodperc Opció [3]: 10 másodperc Opció [4]: 20 másodperc Opció [5]: 40 másodperc Opció [6]: 60 másodperc Opció [7]: 2 perc Opció [8]: 4 perc</p>
[31] - [34]	<p>Távírányítógomb PGM opciók</p> <p>Opció [1]: PGM 1 kimenet aktiválása Opció [2]: PGM 2 kimenet aktiválása Opció [3]: PGM 3 kimenet aktiválása Opció [4]: PGM 4 kimenet aktiválása</p>
[35]	<p>Opció [1]: Állítsa be a belépőkód hosszát Opció [2]: Állítsa be a pánik riasztás PGM opcióját.</p>

Garancia

A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes, akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az Eladó nem garantálja a vagyoni védelmi rendszer teljesítményét és nem lehet felelős a termék működésképtelenségéből származó következményekért. Az Eladó kötelezettsége és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó választása szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknel. A visszatérítések tartalmazzák a fizetésbiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból vagy sérülésből származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitvesztés, lopás vagy másik fél követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott.

Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék használata a garancia elfogadását jelenti.

*FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák készítésére.

433MHz Magellan távirányítókra:

FCC ID: KDYOMNRCT1 Canada: 2438A-OMNRCT1

Az MG-REM1 megfelel az FCC szabályok 15. részének. Működtetése a következő feltételekhez kötött: (1) A berendezés nem okoz káros interferenciát, és (2) Ez a berendezés elfogad minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

Az Esprit és Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

© 2004-2005 Paradox Security Systems Ltd.

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 www.paradox.ca Fax: (450) 491-2313
PRINTED IN CANADA 08/2005 MGRCV3ES-EI02

