

Tartalom

Áttekintés	2	Műszaki segítség hívása	24
Bevezetés	3	Demo mód	24
Alapműveletek.....	6	X10 Automatizáció.....	24
Élesítés / Hatástalanítás	9	A rendszer vezérlése telefonon keresztül 25	
Élesítés	9	A rendszer vezérlése telefonon keresztül.....	25
Hatástalanítás	12	Programozás	27
Tűz riasztások.....	13	Felhasználó kódok programozása.....	27
Pánik riasztások	16	Távirányító hozzáadása már meglévő	
Kényelmi szolgáltatások	18	felhasználóhoz.....	28
Üzenő központ	18	Nyelv beállítások	29
FM Rádió.....	19	Hang jelentés.....	29
Ébresztőóra.....	20	Speciális jelentés	30
Kagylónélküli telefon	21	Pager jelentés.....	31
Hangjelzés	22	Sziréna leválás időzítő	32
Billentyűzet beállítások.....	22	Rendszer teszt.....	32
Idő és dátum	22	Zóna címkék	32
Programozható kimenetek (PGM)	23		
Hiba kijelző.....	23		



1. fejezet: Áttekintés

A fejezet tartalma:

- Bevezetés
- Alapműveletek

Ebben a fejezetben a Magellan rendszerről adunk áttekintést. Bemutatjuk a Magellan ledjeit, a billentyűzetet és a távirányítót. Továbbá elmondjunk, hogyan használja az ismertetőt és megmagyarázzuk az ikonok jelentését.

Bevezetés

A Magellan az első olyan vagyonvédelmi rendszer, mely stílusos kivitelben nyújt népszerű kényelmi szolgáltatásokat. A Magellan teljesen új arculatot hoz a vagyonvédelembe. A Magellan a lakás vagy iroda díszje lehet. Felügyeleti eszköz, ébresztőóra, telefon, üzenő központ és rádió egyben.

A Magellan a nyílászárókat és egyéb kritikus pontokat felügyelő rádiós érzékelők rendszere. Az eszközök védik a területeket és kommunikálnak a Magellan konzollal. Ha az élesített rendszer egyik érzékelője betörést érzékel, a sziréna bekapcsol és a konzol azonnal hívja a távfelügyeletet telefonon. A Magellan rendszerhez választható rádiós eszközök között szerepelnek a kisállat-tűrő mozgásérzékelők, nyitásérzékelők és a gyakran használt funkciókra programozható távirányítók.

A Magellan rendszer több mint vagyonvédelem:

- Beépített FM rádió (19. oldal)
- Kéglónélküli telefon (21. oldal)
- Családi üzenő központ (18. oldal)
- Telefonon keresztül vezérelhető rendszer (25. oldal)
- Ébresztőóra (20. oldal)
- Hangjelzés (22. oldal)
- Hang, Speciális és Pager jelentés forma (29. oldal - 31. oldal)
- Egygombos élesítés (11. oldal) és pánik gombok (16. oldal)
- Teljes, kényszer, stay, azonnali és automatikus élesítés módok (9. oldal)
- X10 lakás automatizálás (24. oldal)
- 16 rádiós zóna, 16 távirányító és 16 felhasználó




A Magellan konzol a Rendszer beállítások menüpontban NEM KÉRI a Rendszer mester kódot a beállítások változtatásához, amíg a gyári alapértelmezett Mester kód van érvényben!

Az útmutató használata

Az útmutató ikonok segítségével vezet be a Magellan rendszer használatába. Az útmutató ikonjaihoz kapcsolódnak a Magellan képernyőn megjelenő utasításai. Más szóval, az útmutató utasításait követve, az LCD képernyőn megjelenő utasításokat is figyelembe kell vennie. Az útmutatóban használt ikonokat a Jelölések fejezet mutatja be a 6. oldalon.

Példa

A Magellan konzol idő és dátum beállításaihoz (22. oldal), a következők jelennek meg a képernyőn:

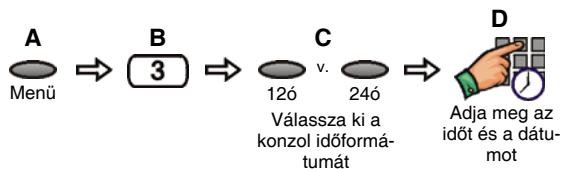

Ez az utasítás sor a következőket jelenti:









A-Nyomja meg a **[MENU]** akciógombot (jobb oldali akciógomb az LCD jobb oldala alatt).









B-Nyomja meg a **[3]** gombot a fő kezelőn.

C-Válassza ki az időformátumot; a **[12Ó]** gombot nyomja meg (a bal oldali gomb az LCD képernyő alatt), ha 12-órás beosztást kíván használni, vagy a **[24Ó]** gombot (középső gomb az LCD képernyő alatt) a 24-órás beosztáshoz.

D-Adja meg az időt (a választott formátum alapján), majd a dátumot.

Jelölések

Ikón	Leírás
	Hivatkozás más kézikönyvre vagy útmutatóra.
	Figyelmeztetés vagy fontos információ.
	Emlékeztető vagy javaslat.
[DATA] vagy [KEY]	Adja meg a szükséges adatokat vagy nyomja meg a jelzett gombot a fő vagy a középső billentyűzeten.
	Rögzíthet hangüzenetet vagy beszélhet a kihangosított telefonba (21. oldal).
	Nyomja meg a megjelölt akciógombot. 1. ábra a 6. oldalon.
	Nyomja meg a főbillentyűzet jelzett gombját. 1. ábra a 6. oldalon.
FM  	Nyomja meg a jelzett funkció gombot. 1. ábra a 6. oldalon.





Ikón	Leírás
	Adja meg a Rendszer mester kódot a fő billentyűzeten.
	Adja meg felhasználó kódját a fő billentyűzeten.
	Adjon meg időt (pl. amikor a Magellan konzolon az időt és a dátumot programozza) a billentyűzeten.
	Adjon meg numerikus adatot a választott szolgáltatás számára a főbillentyűzeten.
	Nyomja meg a távirányító gombot.
	A következő művelet végrehajtása előtt várjon egy adott ideig.
	Hívja fel a Magellan konzolt telefonról.
	Nyomjon meg egy gombot a konzolon.

Alapműveletek





A következőkben a Magellan konzol alapvető funkcióit mutatjuk be.


1. ábra: Az alapok

Ledek:

-  Narancsszínű **INFORMÁCIÓ** led
Világít: Rendszer hiba, riasztás történt vagy zóna van kiiktatva.
Villog: Táphiba és a Magellan konzol nem kap áramot.
-  Piros **ÉLESÍTVE** led
Világít: Rendszer élesítve.
Lassan villog: Rendszer Stay éles.
Gyorsan villog: Rendszer riasztásban.
-  Zöld **KÉSZ** led
Világít: Minden zóna zárva. A rendszer élesíthető.
Villog: Kilépés késleltetés.
-  Narancsszínű **ÜZENET** led
Villog: Hangüzenet lett felvéve (18. oldal)

Funkció gombok:

-  Üzenet gomb
Egyszer nyomva: lejátsza a felvett hangüzenetet
Nyomva tartva: Üzenet rögzítés (18. oldal)
-  Rádió Tuner / Ébresztőóra gomb
Egyszer nyomva: Rádió Ki/bekapcsol (19. oldal)
Nyomva tartva: Ébresztőóra be/ki (20. oldal)
-  Stay élesítés gomb
Egyszer nyomva: Felhasználó kóddal Stay élesítés
Nyomva tartva: Egygombos Stay élesítés (10. oldal)
-  Szokásos élesítés gomb
Nyomva tartva: Egygombos Szokásos élesítés (9. oldal)

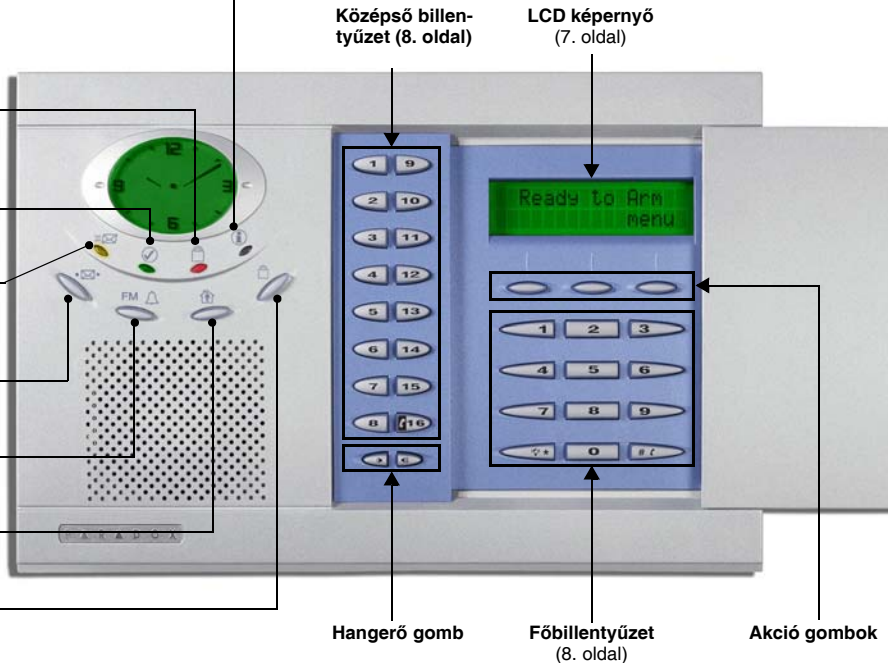

LCD képernyő



Távírányítók



MG-REM1

Távírányító alapbeállítások

A telepítő újabb funkciókat állíthat be vagy az alapértelmezetteket is megváltoztathatja a távírányítón. A távírányítóra beállított funkciók a kiválasztott gomb 2 másodperces nyomva tartásával kapcsolhatók. A következő funkciók a gáryi beállítások:

= Kényszer élesítés (10. oldal)

= Hatástalanítás (12. oldal) / Rádió hangerő-szabályozás (20. oldal)

= FM rádió KI/BE (19. oldal) †

= A programozott rádióállomások váltása (19. oldal) †

† = csak MG-REM1

= Támogatás kérés a Magellan rendszerrel (bővebben, MG-REM2 *Ismertető és Telepítői útmutató*)

= FM rádió KI/BE (19. oldal) ‡

= A programozott rádióállomások váltása (19. oldal) ‡


‡ = csak MG-REM2



MG-REM2


Magellan billentyűzetek

Főbillentyűzet

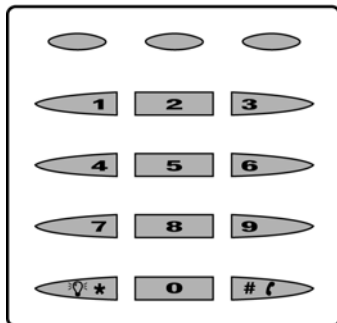

Ezen a billentyűzeten adhatók meg a felhasználó kódok, szükséges adatok, és a menük is itt választhatók ki

Középső billentyűzet

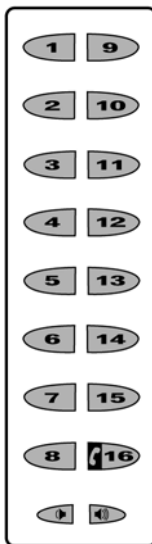

A középső billentyűzet gombjai [1] - [16] között a következőkre használhatók:

Zónák 1 - 16*

Nem világít = Zóna zárva (ok)

Világít = Zóna nyitva

Villog = A zóna szabotált

Egyszer nyomva = A zóna címke hallható (pl.: "Bejárati ajtó")

* = Tartsa nyomva a [16] gombot, ha a zóna címkéjét kívánja meghallgatni. A [16] gombról bővebben lejjebb olvashat.

Felhasználók 1 - 16

Felhasználó programozásnál:

Nem világít = Felhasználó nincs programozva

Világít = Felhasználó programozva

Egyszer nyomva = A felhasználó címkéje hallható vagy a felhasználó programozható vagy szerkeszthető

X10 programozás

Ez a billentyűzet szolgál a Magellan X10 funkcióinak programozására. A *Magellan X10 útmutató* honlapunkról (www.paradoxhun.com) ingyenesen letölthető.

[16] gomb

Egyszer nyomva = Telefonhívás kezdeményezés vagy válasz bejövő hívásra. Újbóli megnyomásra letesz. 21. oldal.

Nyomva tartva = A zóna címkéje hallható.

Gyorsan villog = Kagylónélküli telefon használatban (21. oldal)

2. fejezet: Élesítés / Hatástalanítás


Ez a fejezet mutatja be a Magellan különféle élesítés módjait, például a Szokásos és a Stay élesítést. Továbbá a rendszer hatástalanítását, a tűz riasztás teendőit, tűzbiztonsági ötleteket, és Pánik riasztásokat.

Élesítés

Amikor a rendszert élesítik, a védett zónák bármilyen sérülésére riasztással reagál és jelentést küld a távfelügyeletre. A fejezetben bemutatásra kerülő élesítés módok a Magellan billentyűzetével történnek, a rendszer távirányítóval is élesíthető. *Távirányítók a 7. oldalon.*

Kilépés késleltetés időzítő

A rendszer élesítésekor, a Kilépés késleltetés időzítő indul, elegendő időt adva a védett terület elhagyására mielőtt élesedik a rendszer. A Kilépés késleltetés 1 és 255 másodperc között programozható (alapértelmezetten 45 másodperc). *Csak a Rendszer mester programozhatja a Kilépés késleltetés időzítőt.* A Kilépés késleltetés időzítő programozásának lépései a következők:

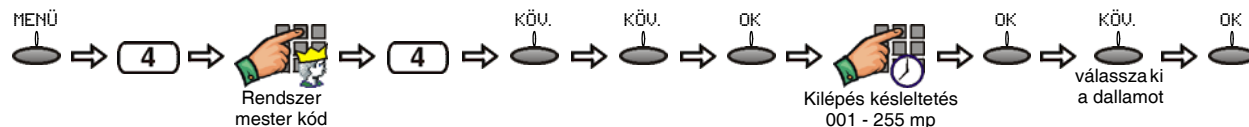

Ha késleltetett zóna nyílik és zár miközben a rendszer Kilépés késleltetés módban van, a Kilépés késleltetés 10 másodpercre csökken.


Szokásos élesítés

Ez a mindennapos élesítésre használt módszer. Minden definiált zónának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Szokásos élesítéshez. A Szokásos élesítés lépései a következők:



Stay élesítés

A Stay élesítéssel részlegesen élesítheti a rendszert, így a védett területen belül maradhat, míg a külső részek és a nyílászárók zónái élesednek. A rendszer minden definiált zónájának zárva kell lennie (a zöld **KÉSZ** led világít) a Stay élesítéshez. A Stay élesítés lépései a következők:



Azonnali élesítés

Hasonló a Stay élesítéshez (10. oldal), kivéve, hogy a Belépés késleltetés (12. oldal) kimarad. Ezért, minden élesített zóna sérülése azonnal riasztást indít. Az Azonnali élesítés lépései a következők:




Kényszer élesítés

A Kényszer élesítés során a rendszer a nyitott zónák ellenére is élesíthető. Amint a zóna zár a rendszer azonnal élesíti. Ez akkor hasznos, ha a Magellan konzol olyan helyen van, melyet mozgásérzékelő véd. Kényszer élesítés alatt, a mozgásérzékelő élesítetlen marad, amíg el nem hagyják a területet. A rendszer ezután élesíti a mozgásérzékelőt. Alapértelmezetten, a rendszer így van beprogramozva. A rendszer távirányítóval is Kényszer élesíthető (7. oldal).

Kiiktatás programozás

A rendszer élesítésekor lehetséges zónák kiiktatása. Amikor a zóna ki van iktatva, a következő élesítéskor a rendszer figyelmen kívül hagyja. A rendszer hatástalanítása után, a rendszer "visszaiktatja" a zónát. A kiiktatható zónákat a telepítő definiálja. A zóna kiiktatás lépései a következők:






Tűz zónákat nem lehet kiiktatni.

Egygombos élesítés

Ha a telepítő lehetővé teszi, a rendszer élesíthető egyszerűen bizonyos gombok nyomva tartásával (három másodpercig). A felhasználó kódra nincs szükség. Az 1. ábra a 6. oldalon mutatja be a gombokat. Az alábbi 1. táblázat mutatja be az egygombos élesítésre használható gombokat.

* = Egygombos Azonnali élesítéshez, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot, majd Kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a [STAY ARM] gombot még egyszer.

1. táblázat: Gombok egygombos élesítéshez


Funkció gomb	Élesítési mód
 gomb	Stay élesítés (10. oldal)
 gomb	Azonnali élesítés* (10. oldal)
 gomb	Szokásos élesítés (9. oldal)

Auto-élesítés

Beállítható az időpont, amikor a rendszer önmagától élesedjen. Két módszer használható:

Időzített auto-élesítés

A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon az Időzített auto-élesítés. Egy hatvan-másodperces Kilépés késleltetés indul mielőtt a rendszer automatikusan élesedik a beállított időpontban. A beállítás lépései a következők:

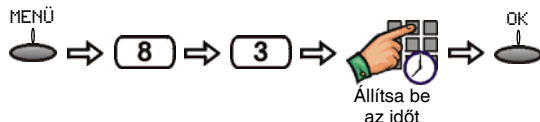

Nincs mozgás auto-élesítés

A rendszer beállítható úgy, hogy jelentést küldjön a távfelügyeletre és/vagy élesítse önmagát, ha nincs mozgás a meghatározott ideig. A telepítő beállíthatja, hogy Szokásos vagy Stay élesítés módot használjon a Nincs mozgás auto-élesítés. Bővebben a telepítő adhat felvilágosítást.

Hatástalanítás


Amikor a rendszert hatástalanítják, minden folyamatban lévő riasztás leáll és a zónák deaktiválódnak, így nem történik riasztás, ha a zóna nyílik.

Belépés késleltetés időzítő

A telepítő a különböző belépési pontokhoz (pl. bejárati ajtó) Belépés késleltetést programozhat. Ez a késleltetés időt ad a felhasználó kód megadására és a hatástalanításra, mielőtt a rendszer riasztást indítana. A Magellan konzol két különböző Belépés késleltetést használhat.


Belépés késleltetés programozása

Annyi időt programozzon belépés késleltetésnek, amennyi elég ahhoz, hogy belépjen a védett területre és hatástalanítsa a rendszert, mielőtt riasztás indulna. *Csak a Rendszer mester programozhatja a Belépés késleltetést.* A programozás lépései a következők:

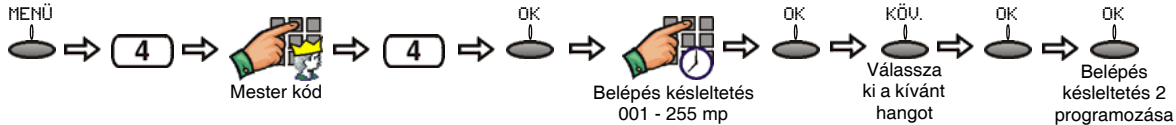

Élesített rendszer hatástalanítása

Amikor pl. egy bejárati ajtó nyílik, a Magellan hangjelzéssel értesít, hogy elindult a Belépés késleltetés (12. oldal). Ha érvényes belépő kódot adnak meg mielőtt letelne a Belépés késleltetés, a rendszer hatástalanít és nem indít riasztást. Élesített rendszer hatástalanítása:

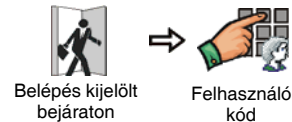

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása

Riasztásban lévő rendszer hatástalanítása:




Felh. kód




Betörés riasztás esetén, azonnal hagyja el a területet és hívja a rendőrséget biztonságos helyről (pl. a szomszédból).


Riasztás memória kijelző

Amikor riasztás történt a rendszerben, a Magellan konzol eltárolja azt a riasztás memóriában. A memória az összes zónát eltárolja, ahol riasztás történt. A rendszer a memória tartalmát minden élesítéskor törli. A Magellan konzol az  leddel és az információ szimbólummal az LCD képernyőn (7. oldal) jelzi, hogy riasztás van a memóriában. A riasztás memória kijelző kétféleképpen hívható elő:

A Riasztás memória menüben



Riasztás után



Tűz riasztások

A teljes lefedettség érdekében, a füstérzékelőket a következőképpen kell elhelyezni a lakásban:


- A hálósobák előtti részbe. Külön érzékelőt célszerű telepíteni minden hálórészre (2. ábra).
- Többszintes épület minden szintjére.
- A hálósobák közti folyosó mindkét végére, ha a folyosó 12m-nél hosszabb.
- Alagsori lépcső aljára.
- Az elsőről a második emeletre vezető lépcső tetejére, és minden következő lépcső tetejére, ha többszintes épületről van szó.




A füstérzékelőket lehetőség szerint a mennyezet közepére kell telepíteni.

2. ábra: Egyszintes lakás egy vagy két hálórészrel

Egyszintes lakás egy hálórészrel

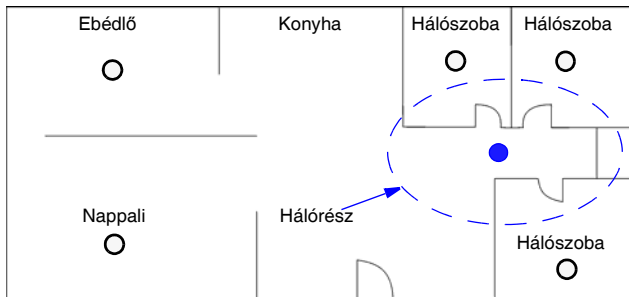

Egyszintes lakás két hálórészrel

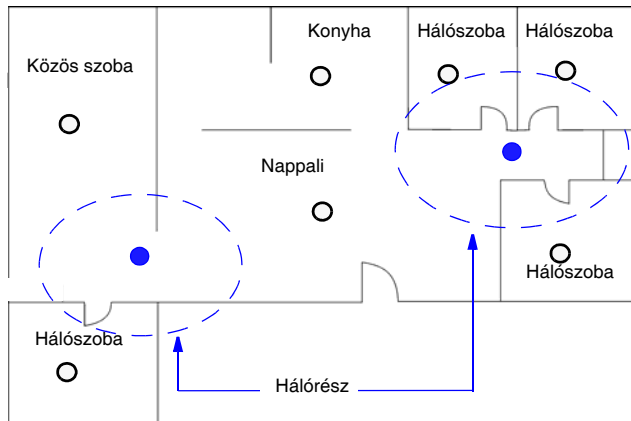

- = A minimálisan szükséges füstérzékelők
- = Kiegészítő füstérzékelők.

Standard tűz zónák

Tűz riasztáskor, a sziréna szaggatottan (BÍP-BÍP-BÍP) szól, amíg el nem némitják vagy nem resetelik. Ha a zóna Standard tűz zóna, a rendszer azonnal küldheti a riasztást a távfelügyeletre. Vakriasztás hatástalanítása a következőképpen történik:




felhasználó
kód

Hívja fel a lehető leggyorsabban a távfelügyeletet és szóljon, hogy vakriasztás történt

Késleltetett tűz zóna

Amennyiben a zóna Késleltetett tűz zóna, a rendszer automatikusan késlelteti a riasztás küldését a távfelügyeletre. A 3. ábra a 16. oldalon bemutatja, hogyan kerülheti el a vakriasztásokat. A véletlenül kiváltott tűz riasztás törlése a következőképpen történik:

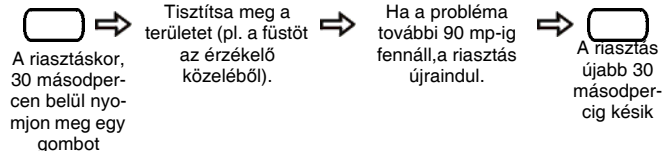

Ha nem tudja törölni a vakriasztást, a rendszer elküldi a riasztást. Hívja a távfelügyeletet és tájékoztassa őket a vakriasztásról.

Tűzbiztonsági ötletek

Hogyan készülhet fel egy lakás- vagy irodatűzre?

- Először a menekülés, csak azután hívjon segítséget.
- Dolgozzon ki tűz esetére menekülési tervet és jelöljön ki találkozóponatot a szabadban.
- Rendszeresen gyakorolja a menekülési tervet.
- Ha lehet, minden szobából két menekülési útvonal legyen.
- Gyakorolja csukott szemmel az utat.
- Mindenki jegyezze meg, hogy tűz esetén **soha** nem állunk fel, mindig a füst alatt kúszunk, eltakart szájjal.
- Mindenki jegyezze meg, hogy **soha** nem térünk vissza az égő épületbe; az életünkbe kerülhet.
- Rendszeresen ellenőrizze a füstérzékelőket. A füstérzékelők jelentősen megnövelik a túlélés esélyét tűz esetén.

Lakástűz-veszély minimalizálás


Hogyan kerülhető el a három leggyakoribb lakástűz oka?

- Soha ne hagyjon őrizetlenül készülő ételt. Ez a sérülések fő oka. A konyha tüzek gyakoribb oka az őrizetlenül hagyott főzés és az emberi mulasztás, mint a műszaki hiba.
- Vigyázzon a dohányzással. A tűzhalál vezető oka a dohányzásból adódik. A füstérzékelő, a nem gyúlékony ágynemű és a kárpitozott bútor akadályozzák a tűz keletkezését.
- Tartsa karban a fűtőrendszert. A hibás fűtőrendszer a második helyen áll lakástűz okozásban.


Pánik riasztások

A Magellan konzol főbillentyűzet előre beállított gombkombinációinak lenyomásával rendőrségi, egészségügyi vagy tűzoltósági segítség kérhető a távfelügyelettől. Pánik riasztás küldéséhez tartsa nyomva a megfelelő gombkombinációt (4. ábra). A telepítő beállíthatja, hogy a riasztás néma vagy hangos legyen.

3. ábra: Késleltetett tűz zóna

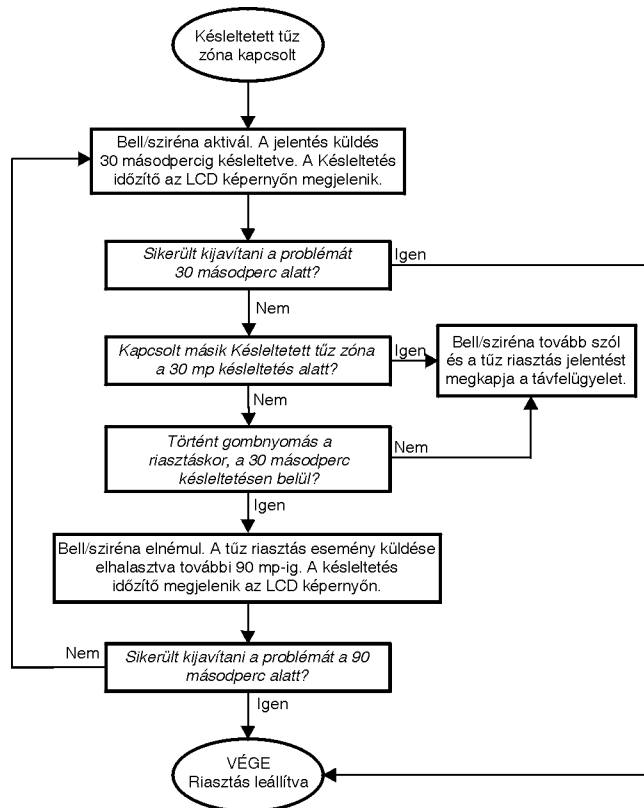

4. ábra: Pánik gombkombinációk

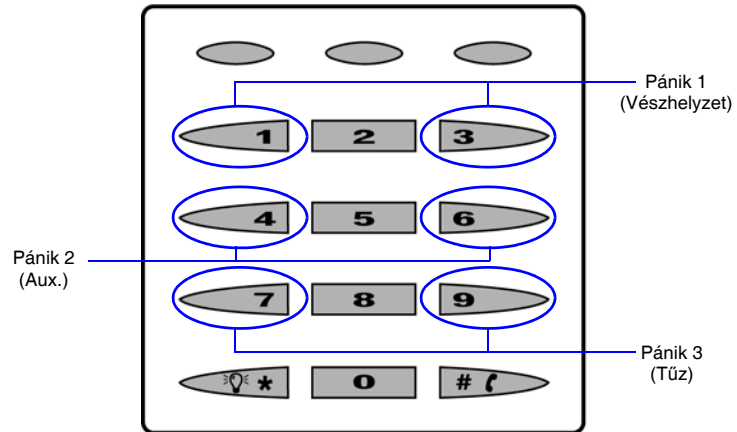

3. fejezet: Kényelmi szolgáltatások


Ez a fejezet mutatja be azokat a szolgáltatásokat, melyek igazán egyedivé teszik a Magellan rádiós vagyónvédelmi rendszert.

Üzenő központ

A Magellan konzol üzenő központja hangüzeneteket rögzíthet, melyeket később vissza lehet hallgatni. Ez akkor hasznos, amikor a család más tagjának vagy akár saját magának kíván üzenetet, emlékeztetőt hagyni.

Üzenet rögzítése

A rögzítés a következőképpen történik:

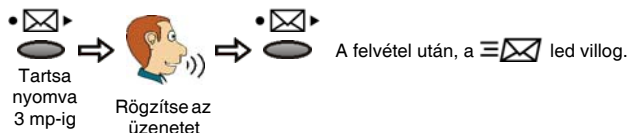

A felvett üzenetek lejátszása

Amikor a ☒ led villog, a Magellan konzolon üzenet van. Nyomja meg a ☒ gombot a meghallgatásához. Az első lejátszás után, a ☒ led nem villog tovább. Bár a ☒ led nem villog, az üzenet megmarad. Az üzenet bármikor lejátszható a ☒ gomb megnyomásával. Újabb üzenet felvétele a fentebb leírt módon történik (Üzenet rögzítése).



Ha másik üzenetet kíván felvenni, a Magellan konzol lecseréli a régit az új üzenetre. Egyszerre egy üzenet vehető fel.

FM Rádió

A Magellan konzol beépített rádióval rendelkezik. Kedvenc rádió állomásait hallgathatja a konzolon. A memóriában 15 rádió állomás tárolható el, melyek közül válogathat.


A rádió használata

A főbillentyűzet segítségével megadhatja a kívánt rádió állomás 4-jegyű frekvenciáját vagy az **[FEL]** gombbal megkeresheti a legközelebbi rádió állomás. Ha nem történik gombnyomás, a konzol néhány másodperc múlva visszatér készenléti állapotba. Az **[FM]** gombbal előhozható újra a rádió tuner képernyő. A művelet lépései a következők:



Rádió állomás tárolása


A Magellan maximum 15 rádió állomást tárolhat. A következőképpen:



*Például, a rádió állomást az M01 helyre kívánja tárolni. Az állomás megkeresése után, nyomja meg a **[MEM]** gombot, majd az **[1]** gombot a középső billentyűzeten.*



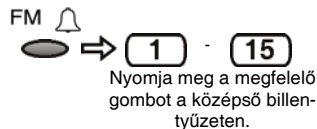


Tárolt állomás előhívása

A következőképpen hívhatja elő az eltárolt állomásokat:



Rádió állomás bekapcsolása távirányítóval

Alapértelmezetten, a távirányítóval ki- és bekapcsolható a Magellan rádiója és válthatók a memóriában tárolt állomások.

- A  /  gomb a távirányítón ki- és bekapcsolja a rádiót. Egy gombnyomásra bekapcsolja a rádiót, a következőre pedig ki.
- A  /  gombbal válthat a tárolt állomások között. Minden gombnyomásra, a Magellan a következő tárolt állomásra vált.
- A  gomb a távirányítón állítja a rádió hangerejét, amikor a rádió be van kapcsolva és a rendszer hatástalanított. A rádió hangereje fokozatosan növekszik a lehangosabbig, majd csökken a leghalkabbig.


Ébresztőóra

A Magellan konzol ébresztőóráként is használható. A beállított időpontban, a Magellan lejátsza a választott dallamot, vagy bekapcsolja a rádiót. Amikor be van állítva az ébresztőóra, egy harang szimbólum látható (5. ábra alább) az LCD bal felső sarkában.

5. ábra: Az ébresztőóra kijelzése:





Az ébresztőóra beállítása



Az ébresztőóra

Az ébresztőóra beállítása után, aktiválódik és a Magellan a beállított időben lejátsza a választott dallamot. A következőket vegye figyelembe:

- Amikor bekapcsol az ébresztőóra, nyomja meg a **[SZUNDI]** gombot vagy bármelyik gombot a Magellan konzolon ekkor, szundi módban elhallgat az óra, de tíz perc elteltével újra megszólal.
- Tartsa nyomva az FM  gombot vagy nyomja meg a **[KI]** gombot az ébresztőóra leállításához. Az ébresztőóra újbóli bekapcsolásához, tartsa nyomva az FM  gombot. A harang szimbólum megjelenik az LCD képernyőn.

- A [STOP] gombbal az ébresztőóra elhallgat, de aktív marad. Az ébresztőóra a következő nap a beállított időben újra megszólal.
- Ha nem kapcsolja be a szundit vagy nem állítja le az ébresztőórát, az egy órán keresztül fog szólni, ha van AC.

Kagylónélküli telefon

A Magellan konzol átalakulhat kagylónélküli telefontá is. Egyszerűen tárcsázza a telefonszámot és beszélhet, mint egy átlagos telefonba. Beállítható a csörgés dallama és hangereje is bejövő hívásoknál. Amikor a konzol a kihangosított telefont használja, hangjelzést ad és a középső billentyűzet a [16] gomb gyorsan villog (*Magellan billentyűzetek* a 8. oldalon).

Telefonálás a konzollal

A középső billentyűzet



* A középső billentyűzet gombkiosztása telefonálásnál:

Gombok [1] - [9] = 1 - 9

[10] = 0

[11] = *


[12] = #

Válasz bejövő hívásra

A középső billentyűzet:




Csengőhang és hangerő beállítás

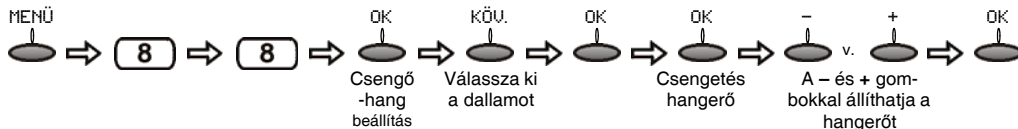

Hangjelzés


A konzol jelezheti, ha bizonyos zónák nyílnak. Ezek a zónák a csipogó zónák.




Billentyűzet beállítások

A konzol háttérvilágítása és az LCD kontrasztja igény szerint állítható.

Háttérvilágítás állítása

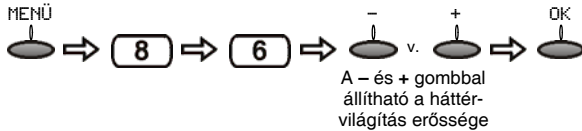


Az LCD kontraszt állítása

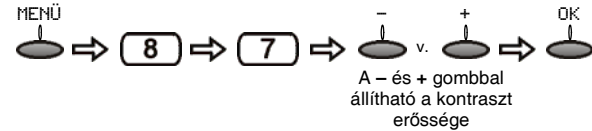

Idő és dátum

A Magellan konzolon a dátum és idő a következőképpen állítható:

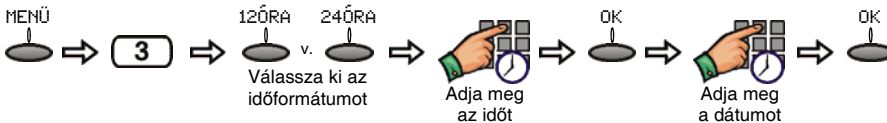


Programozható kimenetek (PGM)


A Magellan konzolon négy programozható kimenet (PGM) található. Amikor egy esemény vagy feltétel jelentkezik a rendszerben, a PGM aktiválhat lámpakapcsolókat, nyithat/zárhat garázsajtót és így tovább. A telepítőtől kérdezhet ezekről a hasznos jellemzőkről.

Programozható kimenet (PGM) címkék

PGM címke módosítás:

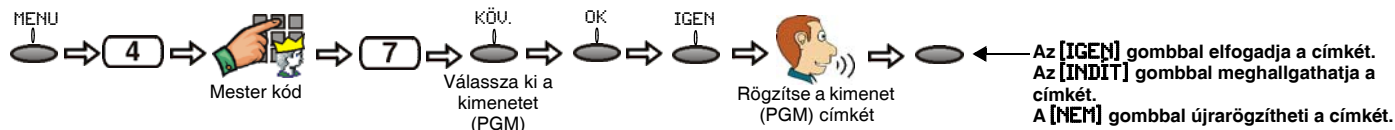

Hiba kijelző


A probléma jelentkezik a rendszerben, az Információ szimbólum jelenik meg az LCD képernyőn és az  led világít. A Hiba kijelzőben megtekinthető, milyen hibát tapasztalt a rendszer. Amikor riasztás történt, az Információs képernyőn először a Riasztás memória jelenik meg. Lásd, *LCD képernyő* a 7. oldalon. A Hiba kijelző a következőképpen hívható elő:



Amikor hiba jelentkezik, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a telepítővel és tőle kérjen segítséget. Lásd *Műszaki segítség hívása* a 24. oldalon.

Műszaki segítség hívása

Hiba esetén, a Magellan konzolról hívhat segítséget. A Hiba kijelző rendelkezik olyan opcióval, mely segítségével kapcsolatba léphet a telepítővel. A telepítő beprogramozhatja telefonszámát a konzolba, ezt fogja a konzol hívni. A hívás módja a következő:

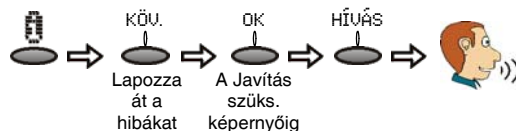

Demo mód

Amikor valamilyen baj történik, segítséget hívhat a Magellan konzolról.

Demo módban, a Magellan konzol a ledek felvillantásával, hangok lejátszásával stb. mutatja be szolgáltatásait. A Demo módba a következőképpen léphet:



FIGYELEM! Demo módban a Magellan konzol hangszórója és szirénája is megszólal. Ne álljon túl közel a konzolhoz, mert halláskárosodást szenvedhet.

X10 Automatizáció

A Magellan konzol támogatja az X10 automatizációt. Az X10 olyan kommunikációs protokollal, mellyel elektromos berendezések távirányíthatók, pl. lámpák. A kommunikáció a lakás elektromos vezetékén keresztül zajlik az X10 címzők és vevők segítségével. Az X10 rendszer használatáról és programozásáról a Magellan rendszerrel összekapcsolva a Magellan X10 ismertetőben olvashat, mely letölthető honlapunkról (www.paradox.ca).

4. fejezet: A rendszer vezérlése telefonon keresztül

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan vezérelhető a Magellan rendszer bármilyen nyomógombos telefon billentyűzetének segítségével. Telefonon keresztül élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer, meghallgathatók üzenetek, kimenetek aktiválható és így tovább.

A rendszer vezérlése telefonon keresztül

A Magellan rendszer úgy lett megépítve, hogy bármilyen nyomógombos telefon használható kezelőként a rendszer beállításokhoz. Élesítés/hatástalanítás, PGM aktiválás/deaktiválás, üzenet rögzítés/lehallgatás vagy akár kihangosított telefon üzem, mindez telefonon keresztül. A hangos tájékoztató segítségével a Magellan rendszer könnyedén távvezérelhető telefontal.




A következőket vegye figyelembe:

- A következő utasításokat a telefon billentyűin kell megadni.
- A Magellan automatikusan bontja a vonalat, ha két perc eltelik cselekvés nélkül.
- A [*] gomb megnyomásával bármikor bontható a vonal.
- Amikor a Magellan kihangosított módban van, a középső billentyűzeten a [16] gomb gyorsan villog.

1. lépés: A Magellan hívása nyomógombos készülékkel

Ha nincs üzenetrögzítő, akkor egyszerűen vegye fel a telefont és hívja a Magellan konzol telefonszámát (általában a lakás telefonszáma). Ha üzenetrögzítő van kapcsolva a Magellan által használt telefonvonalra, ki kell iktatni a rögzítőt. Az üzenetrögzítő elhagyása a következőképpen történik:

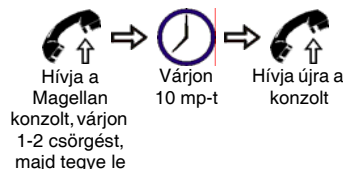

2. lépés: Felhasználó kód megadása

Adja meg a Magellan konzolon használt felhasználó kódját.

3. lépés: Műveletek

Élesítés/hatástalanítás:

Az [1] gombbal válthat élesítés és hatástalanítás között. Ha a rendszer hatástalanítva van, az [1] gomb megnyomására élesedik. Ha élesített, az [1] gomb megnyomására hatástalanít.

Kihangosított telefon:

A [4] gombbal a Magellan kihangosítja a telefont. Így hallható kik, mit beszélnek egymással a szobában. A konzolnál lévők a [16] gomb megnyomásával bármikor letehetik a vonalat. A hívás a [*] gombbal kiléphet a kihangosított módból és tovább végezheti a beállításokat a menüben.

PGM1 aktiválása/deaktiválása:

Az [5] gombbal aktiválhatja/deaktiválhatja a Magellan PGM1 kimenetét. Bővebben lásd, *Programozható kimenetek (PGM)* a 23. oldalon.

Kilépés menüből vagy Hívás vége:

A [*] gombbal kiléphet a menüből vagy leteheti a telefont.

Üzenet rögzítés:


A [2] gomb megnyomásával rögzíthet üzenetet a Magellan konzol Üzenő központjában (18. oldal). Az *üzenet nem lehet hosszabb 20 másodpercnél. Az [*] gombbal bármikor leállítható a felvétel.*

Üzenet meghallgatása:

A [3] gombbal hallgathatja meg a konzoln lévő üzenetet (18. oldal).

PGM2 aktiválása/deaktiválása:

A [6] gombbal aktiválható/deaktiválható a konzol PGM2 kimenete. Bővebben lásd, *Programozható kimenetek (PGM)* a 23. oldalon.

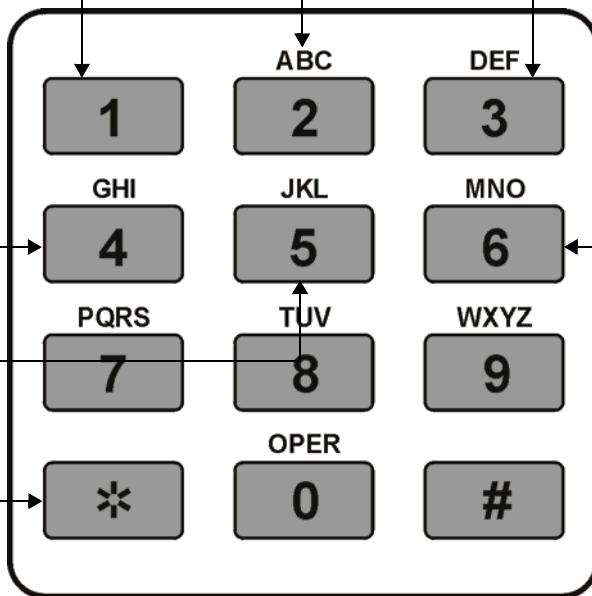

5. fejezet: Programozás

A fejezetben bemutatott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz csak a Rendszer mester férhet hozzá.


Ebben a fejezetben bemutatjuk a Felhasználó kód programozást, többek között új felhasználó hozzáadását. Továbbá, a Magellan rendszer testreszabását.

Felhasználó kódok programozása

A felhasználó kódokkal lehet hozzáférni a rendszerhez. A Magellan maximum 16 felhasználó kódot támogat:

- 002 és 016 között minden felhasználó kap felhasználó kódot (felhasználó 001 a Rendszer mester).
- A telepítő beállíthatja, hogy a kód 4- vagy 6-jegyű legyen.
- A kódok számjegyei 0 és 9 közötti számok lehetnek.

Felhasználó létrehozása és módosítása:

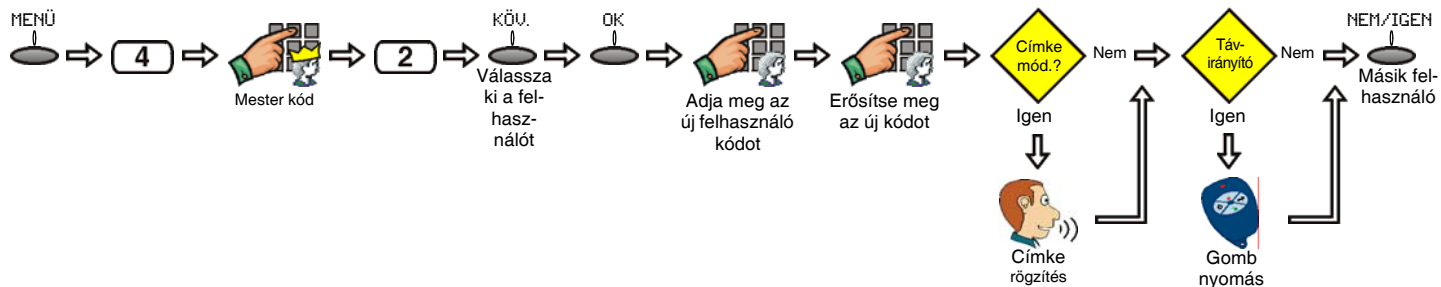

Rendszer mester kód (alap: 1234)

A Rendszer mester kóddal férhető hozzá a rendszer összes szolgáltatása, valamint a felhasználók létrehozásának, módosításának és törlésének lehetősége.




Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett Rendszer mester kódot. Így elkerülhető, hogy illetéktelenek hozzáférjenek és módosítsák a rendszer beállításait.

Duress felhasználó kód

Ha a telepítő lehetővé teszi, a felhasználó kód 016 beállítható *Duress kódnak*. Ha a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszerítenek egy felhasználót, a Duress kód megadásával a rendszer élesedik vagy hatástalanodik és azonnal küld egy néma riasztást (Duress kód) a távfelügyeletre.

Felhasználó törlése


Amikor felhasználót töröl, a felhasználóhoz rendelt távirányító is törlődik. Megelevő felhasználó a következőképpen törölhető:



A Rendszer mester kód nem törölhető.


Távirányító hozzáadása már megelevő felhasználóhoz

Távirányító hozzáadása olyan felhasználóhoz, melyet már beprogramoztak a Magellan rendszerbe:

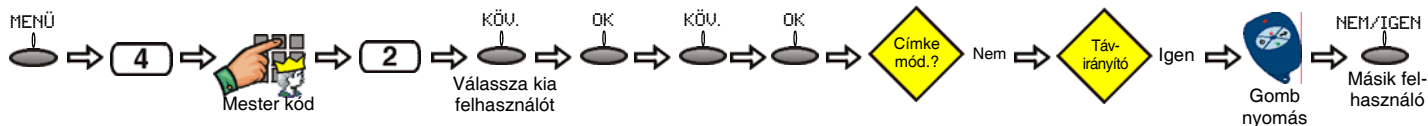


Távírányító törlése

A Magellan rendszerbe már beprogramozott távírányító törlése:




Nyelv beállítások

Alapértelmezetten, a Magellan nyelve angol. A nyelv beállítása a következőképpen történik:



Hang jelentés


A Magellan konzol riasztás esetén két választott telefonszámra hangüzenetet küldhet (maximum 20 másodperc hosszú lehet az üzenet). Az üzenet meghallgatása után, a [#] gomb lenyomásával nyugtázhatja az üzenet vételét, mely ekkor nem ismétlődik tovább. A Magellan konzol kihangosításához nyomja meg a telefonon az [1] gombot. A Magellan konzol beállítása a következőképpen történik:

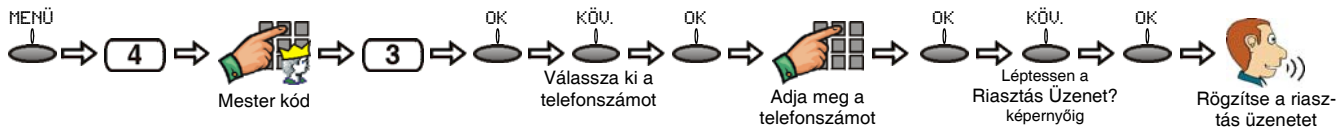

Példa: A Magellan Hang üzenet szolgáltatása úgy lett beállítva, hogy hívja az ön mobiltelefonját és lejátsza a "Riasztás van otthon." üzenetet. Tehát, amikor riasztás történik, a Magellan felhívja az ön mobilját és lejátsza a "Riasztás van otthon" üzenetet. A mobiltelefon [#] gombjával nyugtázhatja az üzenet vételét.

Speciális jelentés

Itt beállítható, hogy milyen üzenetek, mikor legyenek jelentve. Négy különböző jelentés típus állítható be, melyeket a Magellan konzol jelent, amikor feltételei teljesülnek. A szolgáltatásban két különböző telefonszám állítható be, melyekre a Magellan küldheti a személyreszabott, előre rögzített üzenetet. Az üzenet meghallgatása után a [#] gomb megnyomásával nyugtázható az üzenet vétele, mely ekkor nem ismétlődik tovább. A Magellan konzol kihangosításához nyomja meg a telefonon az [1] gombot. A Magellan konzol beállítása a következőképpen történik:

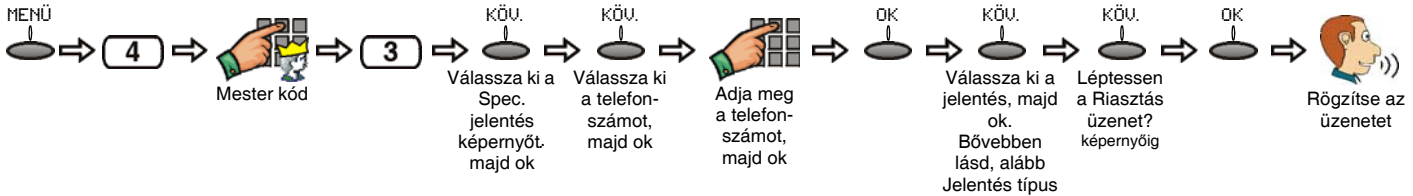

Jelentés típusok

Négyféle jelentés típus használható a Speciális jelentéssel:


- **Felhasználó hatástalanít:** Ha ez a típus van beállítva, a Magellan konzol akkor hívja fel önt, amikor egy bizonyos felhasználó hatástalanítja a rendszert. A menübe lépve válassza ki azokat a felhasználókat, akikről szeretne jelentést. Ez a szolgáltatás akkor hasznos, amikor tudni szeretné, bizonyos felhasználók mikor hatástalanítják a rendszert.
Például, a Magellan felhívhatja önt, amikor a gyerekek hatástalanítják a rendszert, így lehet tudni, hogy hazaértek.
- **Rendszer hibák:** A Magellan konzol bizonyos hibák előfordulása esetén hívja fel az ön telefonját. A menübe lépve válassza ki, milyen hibákról szeretne értesítést. Ez a szolgáltatás hasznos táphiba esetén.
- **Egészségügyi riasztás:** A Magellan konzol akkor hívja önt, amikor bizonyos felhasználóknak segítségre van szüksége. Amikor a beállított felhasználó megnyomja a távirányítón a megfelelő gombot (*Távirányítók a 7. oldalon*), a Magellan csengő hangot ad ki, majd hívja az egyik vagy mindkét programozott telefonszámot. A menübe lépve kiválaszthatja a felhasználókat, akikről szeretne ilyen jelentést.

Például, ha időse szülővel lakik együtt, a Magellan az ön telefonját hívja, amikor azonnali segítségre van szükségük. Csak meg kell nyomniuk a gombot a távirányítón.




A távirányító gombok közül egyet Egészségügyi riasztás opcióra kell programozni, a szolgáltatás működéséhez. Erről kérdezze a telepítőt.

- **Zóna aktivitás:** Amikor egy adott zóna nyílik vagy sérül, a Magellan konzol hívhatja a beállított telefonszám(ka)t. A menübe lépve válassza ki a zónákat. Így kaphat értesítést adott zónák megsértéséről.
Például, ha van otthon fegyverszekrénye, a Magellan hívhatja az ön mobilját, amikor a szekrény ajtaját valaki kinyitja.

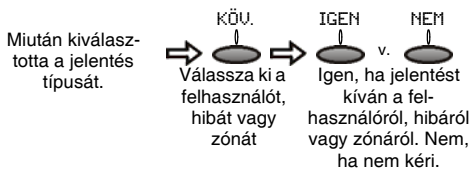


Példa:

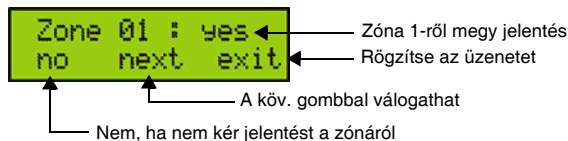


Pager jelentés

Ezzel a kommunikációs formátummal a Magellan konzol személyreszabott numerikus üzeneteket küldhet a pager egységre. A következőképpen programozható a Magellan konzol a pager kommunikációs formátum használatára:

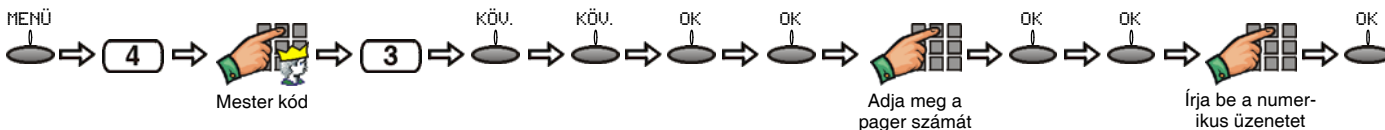


Sziréna leválás időzítő

Hangos riasztás után, a Magellan beépített szirénája elhallgat a rendszer hatástalanításakor vagy amikor a sziréna leválás időzítő letelik, amelyik előbb bekövetkezik. A Sziréna leválás időzítő beállítása a következőképpen történik:

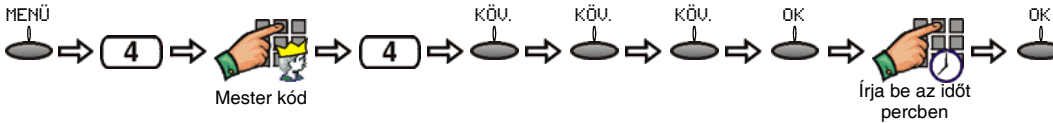

Rendszer teszt


Ebben a menüben a Magellan rendszer tesztelése állítható be. A Magellan zónáinak, távirányítóinak, jelentés opcióinak, valamint a Magellan hardverének (ledek, hangszóró, sziréna) tesztje állítható be itt. Ebben a menüben jelennek meg a rendszer által tapasztalt hibák is. A [KÖV.] gombbal lapozhatja át a rendelkezésre álló rendszer tesztek, majd az [OK] gomb megnyomásával indíthatja a kiválasztott tesztet. A teszt végrehajtásához kövesse a képernyő utasításait. A rendszer teszt menüt a következőképpen használhatja:



FIGYELEM! Hardver tesztnél, a hangszóró és a sziréna is tesztelésre kerül. Ne álljon közel a Magellan konzolhoz teszt alatt, mert halláskárosodást szenvedhet.

Zóna címkék

Egyedi hangcímkéket adhat a különböző zónáknak a rendszerben. Alapértelmezetten, minden zóna rendelkezik előre felvett címkével, mely egyszerűen a zóna szám. Például, a zóna 1 alapértelmezett címkéje: "egyenes zóna". Ebben a menüben minden zónát elnevezhet egy címkével. Ezek a címkék lehetnek például: "Bejáratiajtó" vagy "Alagsor", stb. A zóna címke felvétele a következőképpen történik:

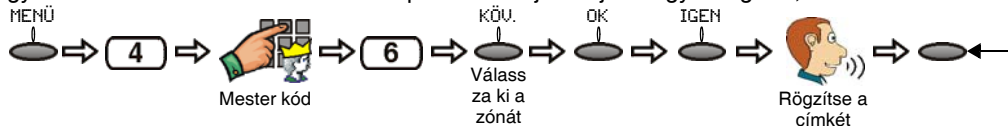

Az [IGEN] gombbal jóváhagyhatja a címkét. Az [INDIT] gombbal meghallgathatja. [NEM] gomb, ha újat kíván rögzíteni.

Garancia

A Paradox Security Systems Ltd. (eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Az eladó ezalatt az időszak alatt díjmentesen javítja vagy cseréli az esetlegesen előforduló hibás terméket. A garancia nem érvényes olyan alkatrészekre és berendezésekre, melyet más javított, nem szakszerűen telepített, használt, változtatott, megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy olyan termékre, melynek sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a szétszerelési és áttelepítési költségeikért.

AZ ITT MEGEMLÍTETTEKEN KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. NINCS GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGRA, VAGY EGYÉB CÉLÚ MEGFELELÉSRE. A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA.

Minden garanciával kapcsolatos intézkedést, beleértve nemcsak az eladhatóság garanciáját, lezártnak tekintendő a garancia időszak vége után három hónappal. SEMMILYEN ESETBEN ÉS SENKINEK NEM FELELŐS AZ ELADÓ VAGY PARTNEREI SEMMILYEN GARANCIÁLIS VAGY AZT KÖVETŐ SÉRÜLÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, MÉGHA A KÁR AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL IS KÖVETKEZETT BE.

Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a rendszert telepítő szakemberrel. A garancia érdekében, a terméket a szakembernek kell biztosítania saját terhére és visszajuttatnia a forgalmazóhoz. Csere vagy javítás után, az eladó állja a garanciális termék szállítási költségeit. Az eladó nem kötelezhető a garanciával, vagy más úton olyan alkatrészek és berendezések esetében, melyet más javított, nem szakszerűen telepített, használt, változtatott, megkárosított, természeti csapásnak tett ki, vagy a sorozatszámát megváltoztatták, megsértették, eltávolították. Az eladó nem vállal felelősséget a szétszerelési, összeszerelési és áttelepítési költségeikért.

Jelen garancia tartalmazza a teljes garanciát. Minden ezt megelőző megállapodás, tárgyalás, akár írott vagy szóbeli, belekerült ebben a garanciába vagy pedig határozottan semmisnek tekintendő. Az eladó nem fogad el, nem hatalmaz meg semmilyen személyt, hogy nevében eljárjon és módosítsa, változtassa vagy elfogadjon más garanciát vagy felelősséget termékeivel kapcsolatban.

Az itt bennfoglaltakon kívül az Eladó és alvállalatai a termék eredeti értékesítési árát meghaladó értékben nem felelősek semmilyen hiányt, sérülést, indirekt vagy véletlen, okozottan vagy más módon jelentkező, termékhibából adódó kárt megtéríteni. Az eladó garanciája, a fentebbi figyelembevételével, nem növelhető, csökkenthető, vagy változtatható, és nem kötelezhető műszaki tanácsadásra vagy szolgáltatásra az itt szereplő termékek eladása kapcsán.

AZ ELADÓ KIFEJEZETT JAVASLATA A TELJES RENDSZER HAVI RENDSZERESSÉGŰ TESZTJE.

Figyelem: A rendszeres teszt ellenére a következők esetén: bűnügyi szabotázs, elektromos- vagy kommunikációshálózat hiba, nem megfelelő használat, a rendszer működhet nem megfelelően. Az eladó nem állítja, hogy a rendszer nem megkerülhető, kijátszható vagy, hogy a rendszer megakadályozza a személyi sérülést és a betörésből, rablásból, tüzesetből, vagy másból származó anyagi károkat; de azt sem, hogy a rendszer minden esetben a megfelelő figyelmeztetést és védelmet nyújtja. A helyesen felszerelt és karbantartott rendszer csak csökkenti a betörés, rablás, tűz, vagy más kár kockázatát, de nem nyújt garanciát az esemény kivédésére. **ÖSSZEGEZVE, AZ ELADÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, ANYAGI KÁRÉRT, VAGY MÁS KÁRÉRT, MELY AMIATT KÖVETKEZETT BE, HOGY A BERENDEZÉS NEM FIGYELMEZTETETT.** Ezért, a telepítőnek a felhasználó tudomására kell hoznia, hogy tegyen meg minden óvintézkedést saját biztonsága érdekében, beleértve a menekülést és a rendőrség, tűzoltóság segítségül hívását a sérülés és kár csökkentése érdekében.

Az eladó nem biztosítja a felhasználó családjának vagy alkalmazottainak személyi- és vagyoni biztonságát, és felelősségét mindennemű anyagi és személyi kár esetén a termék eredeti eladási árának mértékére korlátozza, tekintet nélkül a kár okára.

Némely ország nem engedélyez korlátozásokat a garancia idejére, vagy nem enged korlátozásokat vagy kivételeket véletlen vagy okozott károk esetén, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozásának kezelését általános és összeadó mentességéről, ezért a fentebbi korlátozások csökkenhetnek vagy/és nem alkalmazhatók az Ön esetében. Ezzel a garanciával meghatározott jogokat kap és az országtól függően ez kiegészülhet.

© 2004-2005 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US rendeletek közül egy vagy több alkalmazható: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 és 5886632. Kanadai és nemzetközi rendeletek szintén alkalmazhatók.

A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.

MAGELLAN-GU04

