



1641 LCD KEZELŐ V1.0 - TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ

A 1641 LCD Kezelő programozható 32-karakteres LCD képernyőt, zóna bemenetet és egy PGM kimenetet tartalmaz, továbbá támogatja a Paradox Memóriakulcs használatát. Minden LCD kezelő jellemző és opció csak a kezelő programozási módján keresztül hozzáférhető. A kezelő indítása alatt, tartsa nyomva a [CLEAR] gombot az LCD képernyő és a Kezelő Kód alapra állításához.

Belépés Kezelő Programozási Módba

- 1. lépés:** Tartsa nyomva a [0] gombot 2 másodpercig.
- 2. lépés:** Gépelje be a [KEZELŐ KÓD]-ot. Alap: 000000
- 3. lépés:** Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó gombot vagy a nyilakkal lapozzon a rendelkezésre álló opciók között és nyomjon [ENTER]-t.

[1] = Címkék	[4] = Kezelő PGM
[2] = Opciók	[5] = Kulcs Olvasás
[3] = Kezelő Kód	[6] = Kulcs Írás

[1] Címke

Ezzel a jellemzővel programozhatja az LCD képernyőn megjelenő üzenetek egy részét. A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció [1]-et. A kezelő egy 3-jegyű szekciós számot fog kérni. Minden szekció [101] - [135] között egy bizonyos üzenetet jelent. Adja meg a változtatni kívánt üzenethez tartozó 3-jegyű szekciós számot.

- [101] - [116] = Zóna 1 - Zóna 16
 [133] = Partíció 1
 [134] = Partíció 2
 [135] = Kezelő Név (alap: "Spectra Család")

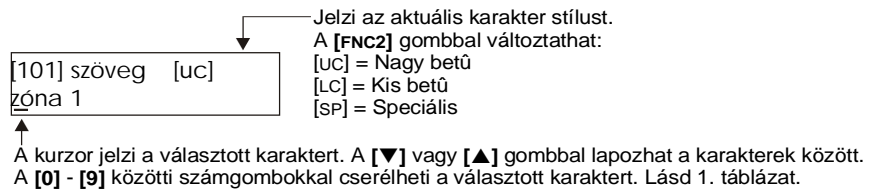


Table 1: Karakterek

Bill.	[UC] Mód				[LC] Mód				[SP] Mód			
	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4	X1	X2	X3	X4
[1]	A	B	C	1	a	b	c	-	Û	Ü	Ú	Û
[2]	D	E	F	2	d	e	f	&	û	ù	ú	ô
[3]	G	H	I	3	g	h	i	*	ò	ó	o	ô
[4]	J	K	L	4	j	k	l	(ò	ó	ö	ç
[5]	M	N	O	5	m	n	o)	Ê	È	É	Ë
[6]	P	Q	R	6	p	q	r	[ê	è	é	ë
[7]	S	T	U	7	s	t	u]	À	Ä	á	â
[8]	V	W	X	8	v	w	x	>	à	á	ä	â
[9]	szün.	Y	Z	9	szün.	y	z	<	á	î	ì	í
[0]	@	!	=	0	'	{	}	0	ï	i	Ñ	ñ

[2] Opciók

A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció [2]-t. Most már ki- és bekapcsolhatja a kezelő opciókat, mint azt a 2. táblázat mutatja. Nyomja meg a megfelelő gombokat, amíg minden kívánt opciót be nem állított, majd nyomjon [ENTER]-t.

Table 2: Kezelő Opciók

Bill.	Leírás	KI	BE
[1]	Kezelő Zóna Küldés	Ö Kikapcsolt (alap)	Ö Bekapcsolt
[2]	Kezelő Zóna 1K EOL Ellenállást igényel	Ö Nem (alap)	Ö Igen
[3]	Kezelő Zóna beállítása	Ö Kezelő Zóna 1 (alap)	Ö Kezelő Zóna 2
[4]	Integrált Kezelő Szabotázs Felügyelet	Ö Kikapcsolt (alap)	Ö Bekapcsolt
[5]	Állapot LED ennek a partíciónak az Élesítési Állapotát Követi	Ö Partíció 1 (alap)	Ö Partíció 2
[6]	Szimultán Zóna Kijelzés (több zóna állapotát jelzi egy képernyőn, címke nélkül)	Ö Kikapcsolt (alap)	Ö Bekapcsolt
[7]	Gördülő Zóna Kijelzés (minden képernyő egy zónacímkejét és állapotát mutatja)	Ö Kikapcsolt (ha [6] = BE)	Ö Bekapcsolt (alap)
[8]	Jövőbeli használatra	Ö N/A	Ö N/A

[3] Kezelő Kód

Ezzel a jellemzővel változtathatja a Kezelő Kódot (alap: 000000). A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció **[3]**-at. A kezelő kéri az új 6-jegyű Kezelő Kódot. Az utolsó számjegy begépelése után hallani fogja a megerősítő csippanást. Ha vissza akarja állítani a Kezelő Kódot alapra, tartsa nyomva a **[CLEAR]** gombot, a kezelő indítása alatt.

[4] Kezelő PGM

Ezzel a jellemzővel programozhatja a kezelő integrált PGM kimenetét. A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció **[4]**-et. A kezelő most egy kétjegyű számot fog kérni. Válasszon egyet az alábbi PGM módokból, majd **[ENTER]**.

00 = Kezelő PGM kimenete tiltva

01 = Kezelő PGM-e követi a Spectra központba programozott Teljes PGM eseményt

02 = A kezelő PGM kimenet az **[FNC1]** gomb nyomva tartásával aktiválódik vagy deaktiválódik


[5] Kulcs Olvasás

Ezzel a jellemzővel a Paradox Memóriakulcs tartalmát másolhatja a kezelő memóriájába. Helyezzen egy programozott Paradox Memóriakulcsot (opció **[6]**) a kezelő "key" feliratú csatlakozójába (1. ábra). A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció **[5]**-öt, majd **[ENTER]**. A képernyőn megjelenik "Kulcs Olvasása". A kezelő a memóriakulcs tartalmát a kezelő memóriájába másolja. Ez körülbelül 60 másodpercet vesz igénybe. Ha elkészült, a kezelő megerősítőt csippan.

[6] Kulcs Írás

Ezzel a jellemzővel a kezelő programozott opcióit és címkéit (üzenetek) másolhatja a Paradox Memóriakulcsra. Illesse a Paradox Memóriakulcsot a "key" feliratú csatlakozóba (1. ábra). A memóriakulcsra legyen rajta a jumper. A "Belépés Kezelő Programozási Módba" 3. lépésében, válassza opció **[6]**-ot, majd **[ENTER]**. A képernyőn megjelenik "Kulcs Írása". Ez körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe. Ha elkészült, a kezelő megerősítőt csippan. Programozzon egy kezelőt, másolja a tartalmát egy memóriakulcsra, a fentiek alapján, majd az **[5]** opció használatával programozzon annyi kezelőt amennyi szükséges (fentebb).

Figure 1: Spectra 1641 LCD Kezelő kapcsolási rajza

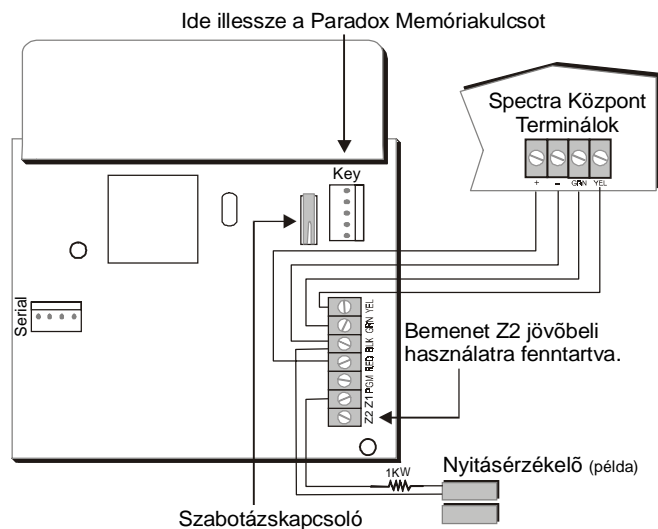

P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

780 boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3

Fax: (450) 491-2313

<http://www.paradox.ca>

PRINTED IN CANADA - 12/2000

1641EP-02

